# **TOPCOM**<sup>®</sup>

### **BUTLER 920**





User Guide / Handleiding / Manuel d'utilisateur Bedienungsanleitung / Manuale d'uso

v 1.1



#### **Important**

To use 'Caller ID' (display caller), this service has to be activated on your phone line. Normally you need a separate subscription from your telephone company to activate this function. If you don't have the Caller ID function on your phoneline, the incoming telephone numbers will NOT be shown on the display of your telephone.

#### Belangrijk

Om de 'Nummerweergave' te kunnen gebruiken, moet deze dienst geactiveerd zijn op uw telefoonlijn. Om deze dienst te activeren, hebt U hiervoor meestal een apart abonnement van uw telefoonmaatschappij nodig. Indien U geen nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers NIET op de display van uw toestel verschijnen.

#### **Important**


Pour utiliser la fonction 'Caller ID/Clip' (affichage de l'appelant), ce service doit être activé sur votre ligne téléphonique. Généralement, vous avez besoin d'un abonnement séparé de votre compagnie de téléphone pour activer cette fonction. Si vous n'avez pas la fonction 'Caller ID - Affichage Appelant' sur votre ligne téléphonique, les numéros de téléphone entrants n'apparaîtront PAS sur l'écran de votre téléphone.


#### Wichtig


Zur Verwendung der 'Rufnummernanzeige' muss dieser Dienst erst für Ihre Telefonleitung freigegeben werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihrer Telefongesellschaft. Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Gerätes.

#### **Importante**

Per utilizzare la funzione "Caller ID" (visualizzazione chiamante), è necessario che questo servizio sia attivato sulla propria linea telefonica. Generalmente, è necessario sottoscrivere un abbonamento separato con la propria società telefonica, per poter attivare questa funzione. Se la propria linea telefonica non è dotata della funzione "Caller ID", i numeri telefonici delle chiamate in arrivo NON verranno visualizzati sul display del proprio telefono. In caso di chiamata entrante, suona soltanto il ricevitore e non la base.

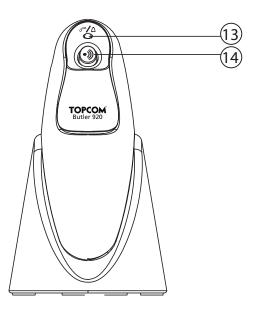

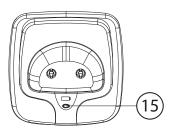

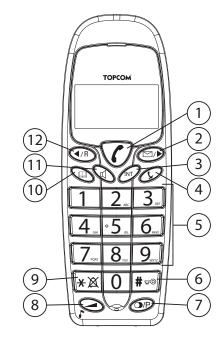

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.

The Declaration of conformity can be found on:

#### http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

- **UK** To be connected to the public analogue telephone network.
- **NL** Geschikt voor aansluiting op het openbare analoog geschakelde telefoonnetwerk.
- **FR** Il est destiné à être raccordé au réseau de télécommunication public.
- **DE** Kompatibel für den analogen telefonanschluss.
- IT Destinato ad essere collegato alla rete telefonica analogica pubblica.
- **UK** The features described in this manual are published with reservation to modifications.
- **NL** De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van wijzigingen.
- **FR** Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
- **DE** Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich Änderungen publiziert.
- IT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.
- **UK** The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.
- **NL** Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.
- **FR** La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.
- **DE** Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
- IT Il simbolo CE indica che l'unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.

| _          | lish  |  |
|------------|---|--|
| 1          | Safety instructions   |  |
| 2          | Keys  |  |
|            | 2.1 Handset   |  |
|            | 2.2 Base  |  |
| _          | 2.3 Charger   |  |
|            | Display   |  |
| 4          | Installation  |  |
|            | 4.1 Base  |  |
|            | 4.2 Handset charger   |  |
| _          | 4.3 Handset   |  |
| 5          | Battery low indication  |  |
| 6          | Operation handset   |  |
|            | 6.1 Outgoing calls  |  |
|            | 6.2 Incoming calls  |  |
|            | 6.3 Activate/Deactivate the handsfree function                |  |
|            | 6.4 Programming memory numbers                                |  |
|            | 6.5 Calling a memory number                                   |  |
|            | 6.6 Mute function   |  |
|            | 6.7 Setting the volume  |  |
|            | 6.8 Flash key (R)   |  |
|            | 6.9 Setting the ring volume and melody                        |  |
|            | 6.10Key lock  |  |
| _          | 6.11 Setting the dialling mode                                |  |
| 7          | Caller-ID function (CLIP)                                     |  |
|            | 7.1 New calls   |  |
|            | 7.2 Consulting the call list                                  |  |
|            | 7.3 Calling a number from the call list                       |  |
|            | 7.4 Erasing a number from the call list                       |  |
| 0          | 7.5 Storing a number from the call list into the memory       |  |
| 8          | Register/de-register a handset                                |  |
|            | 8.1 Register a handset to a Topcom Butler 920 base            |  |
| Λ          | 8.2 Removing a handset from a Topcom Butler 920 base          |  |
| 9          | Call transfer and intercom between two handsets               |  |
|            | 9.1 Call transfer and conference call during an external call |  |
| <b>.</b> ^ | 9.2 Internal call (intercom)                                  |  |
|            | Troubleshooting   |  |
| 11         | Technical data  Default settings                              |  |

| 13  | 3 Warranty  | .22  |
|-----|---|------|
|     | 13.1 Warranty period  | . 22 |
|     | 13.2Warranty handling   | . 22 |
|     | 13.3 Warranty exclusions  | . 22 |
| 14  | Cleaning  | .23  |
| 15  | 5 Disposal of the device (environment)                          | .23  |
| Ned | erlands   | 24   |
| 1   | Veiligheidsinstructies  | .24  |
|     | Toetsen   |      |
|     | 2.1 Handset   | . 24 |
|     | 2.2 Basis   |      |
|     | 2.3 Lader   | . 25 |
| 3   | Display   | .25  |
| 4   |   |      |
|     | 4.1 Basis   | . 26 |
|     | 4.2 Lader van handset   | . 26 |
|     | 4.3 Handset   | . 27 |
| 5   | Batterij bijna leeg-indicatie                                   | .27  |
| 6   | Werking van de handset  | .28  |
|     | 6.1 Uitgaande oproepen  | . 28 |
|     | 6.2 Inkomende oproepen  | . 29 |
|     | 6.3 De handenvrij-functie activeren/desactiveren                | . 29 |
|     | 6.4 Nummers in het geheugen programmeren                        | . 29 |
|     | 6.5 Een geheugennummer bellen                                   |      |
|     | 6.6 Microfoon uit-functie                                       |      |
|     | 6.7 Het volume instellen  |      |
|     | 6.8 Flash-toets (R)   |      |
|     | 6.9 Het belvolume en de beltoon instellen                       |      |
|     | 6.10Toetsvergrendeling  |      |
| _   | 6.11De belmodus instellen                                       |      |
| 7   | Nummerweergave oproeper-functie (CLIP)                          |      |
|     | 7.1 Nieuwe oproepen   |      |
|     | 7.2 De oproeplijst raadplegen                                   |      |
|     | 7.3 Een nummer bellen uit de oproeplijst                        |      |
|     | 7.4 Een nummer wissen uit de oproeplijst                        |      |
| O   | 7.5 Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het geheugen       |      |
| 8   | Een handset aanmelden/afmelden                                  |      |
|     | 8.1 Een handset aanmelden op een Topcom Butler 920 basisstation | . 54 |

| 9  | Gesprek doorschakelen en intercom tussen twee handse   | ts3' |
|----|--|------|
|    | 9.1 Oproepdoorschakeling en conferentiegesprek tijdens |      |
|    | een externe oproep                                     | 3'   |
|    | 9.2 Interne oproep (intercom)                          |      |
| 10 | Probleemoplossing                                      | 38   |
| 11 | Technische gegevens                                    | 39   |
| 12 | Standaardinstellingen                                  | 40   |
| 13 | Garantie   | 40   |
|    | 13.1 Garantieperiode                                   | 40   |
|    | 13.2Hantering van de garantie                          | 40   |
|    | 13.3Uitsluitingen van garantie                         |      |
| 14 | Reinigen   | 41   |
| 15 | Afvoeren van het toestel (milieu)                      | 4    |
| aı | ıçais  | 42   |
| 1  | Instructions de sécurité                               |      |
| 2  | Touches  | 4    |
|    | 2.1 Combiné  |      |
|    | 2.2 Base   |      |
|    | 2.3 Chargeur   |      |
| 3  | Écran  |      |
| 4  | Installation   | 4    |
|    | 4.1 Base   |      |
|    | 4.2 Chargeur du combiné                                |      |
|    | 4.3 Combiné  |      |
| 5  | Indication de faible charge de la batterie             |      |
| 6  | Utilisation du combiné                                 |      |
|    | 6.1 Appels sortants                                    | 40   |
|    | 6.2 Appels entrants                                    |      |
|    | 6.3 Activer/désactiver la fonction mains-libres        |      |
|    | 6.4 Programmer des numéros en mémoire                  |      |
|    | 6.5 Pour appeler un numéro mémorisé                    |      |
|    | 6.6 Fonction mute                                      |      |
|    | 6.7 Pour régler le volume                              |      |
|    | 6.8 Touche flash (R)                                   |      |
|    | 6.9 Pour régler le volume et la mélodie de la sonnerie |      |
|    | 6.10 Verrouillage du clavier                           |      |
|    | 6.11 Pour régler le mode de numérotation               |      |

| 7                           | Fonction d'identification de l'appelant (CLIP)   | 5   |
|-----------------------------|--|---|
|                             | 7.1 Nouveaux appels  |   |
|                             | 7.2 Consulter la liste d'appels  |   |
|                             | 7.3 Pour appeler un numéro de la liste d'appels  |   |
|                             | 7.4 Pour effacer un numéro de la liste d'appels  |   |
|                             | 7.5 Mémoriser un numéro à partir de la liste d'appels  |   |
| 8                           | Enregistrer/supprimer un combiné   |   |
|                             | 8.1 Enregistrer un combiné sur une base Topcom Butler 920  |   |
|                             | 8.2 Supprimer un combiné de la base Topcom Butler 920  |   |
| 9                           | Transfert d'appel et interphone entre deux combinés  |   |
|                             | 9.1 Transfert d'appel et conférence téléphonique en cas d'appel externe  |   |
|                             | 9.2 Appel interne (interphone)   |   |
| 10                          | Problèmes et solutions   |   |
|                             | Données techniques   |   |
|                             | Paramètres définis par défaut  |   |
|                             | Garantie   |   |
| 1                           | 13.1 Période de garantie   |   |
|                             |  |   |
|                             | 13/Iraitement de la garantie   |   |
|                             | 13.2Traitement de la garantie  |   |
|                             | 13.2 Traitement de la garantie   | . 5<br>. <b>5</b>                           |
| 15                          | 13.3Exclusions de garantie  Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)   | . 5<br>5                                    |
| 15                          | 13.3Exclusions de garantie  Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)   | . 5<br>5<br>5                               |
| 15<br>u                     | 13.3Exclusions de garantie Nettoyage 5 Mise au rebut de l'appareil (environnement) tsch  | . 5<br>5<br>6                               |
| 15<br>u<br>1                | 13.3Exclusions de garantie Nettoyage SMise au rebut de l'appareil (environnement) tsch Sicherheitshinweise   | . 5<br>5<br>6                               |
| 15<br>u<br>1                | 13.3Exclusions de garantie Nettoyage SMise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch Sicherheitshinweise Tasten   | . 5<br>5<br>6                               |
| 15<br>u<br>1                | 13.3Exclusions de garantie Nettoyage SMise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch Sicherheitshinweise Tasten  2.1 Mobilteil  | . 5<br>5<br>6<br>6                          |
| 15<br>u<br>1                | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage SMise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch Sicherheitshinweise 2.1 Mobilteil 2.2 Basisstation  | . 5<br>5<br>6<br>6                          |
| 15<br>u<br>1<br>2           | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  5 Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch  Sicherheitshinweise  Tasten  2.1 Mobilteil  2.2 Basisstation  2.3 Ladegerät  | . 5<br>5<br>6<br>6                          |
| 15<br>u<br>1<br>2           | 13.3 Exclusions de garantie  | . 5<br>5<br>6<br>6<br>. 6                   |
| 15<br>u<br>1<br>2           | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch  Sicherheitshinweise  Tasten  2.1 Mobilteil  2.2 Basisstation  2.3 Ladegerät  Display  Installation   | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6                     |
| 15<br>u<br>1<br>2           | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch  Sicherheitshinweise  Tasten  2.1 Mobilteil  2.2 Basisstation  2.3 Ladegerät  Display  Installation  4.1 Basisstation   | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6                |
| 15<br>u<br>1<br>2           | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch  Sicherheitshinweise  Tasten  2.1 Mobilteil  2.2 Basisstation  2.3 Ladegerät  Display  Installation  4.1 Basisstation  4.2 Mobilteil-Ladegerät  | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6                |
| 15<br>u<br>1<br>2           | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch  Sicherheitshinweise  Tasten  2.1 Mobilteil  2.2 Basisstation  2.3 Ladegerät  Display  Installation  4.1 Basisstation  4.2 Mobilteil-Ladegerät  4.3 Mobilteil  Anzeige Batterie schwach                   | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6           |
| 15<br>u<br>1<br>2<br>3<br>4 | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage S Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch Sicherheitshinweise  Tasten 2.1 Mobilteil 2.2 Basisstation 2.3 Ladegerät  Display Installation 4.1 Basisstation 4.2 Mobilteil-Ladegerät 4.3 Mobilteil Anzeige Batterie schwach Verwendung des Mobilteils | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6           |
| 15<br>u<br>1<br>2<br>3<br>4 | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  Mise au rebut de l'appareil (environnement)  tsch  Sicherheitshinweise  Tasten  2.1 Mobilteil  2.2 Basisstation  2.3 Ladegerät  Display  Installation  4.1 Basisstation  4.2 Mobilteil-Ladegerät  4.3 Mobilteil  Anzeige Batterie schwach                   | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6      |
| 15<br>u<br>1<br>2<br>3<br>4 | 13.3 Exclusions de garantie Nettoyage  | . 5<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 |

|          | 6.5 Eine Kurzwahlnummer anrufen                                       | 66        |
|----------|---|-----------|
|          | 6.6 Stummschaltung  | 66        |
|          | 6.7 Lautstärke einstellen   | 66        |
|          | 6.8 Flash R-Taste   | 66        |
|          | 6.9 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen                           | 67        |
|          | 6.10Tastatursperre  | 67        |
|          | 6.11 Wahlverfahren einstellen   |           |
| 7        | Anruferkennung (CLIP)   | 68        |
|          | 7.1 Neue Anrufe   | 69        |
|          | 7.2 Anrufliste aufrufen   | 69        |
|          | 7.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen                            | 69        |
|          | 7.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen                            | 70        |
|          | 7.5 Eine Nummer aus der Anrufliste als Kurzwahlnummer speichern       | 70        |
| 8        | Ein Mobilteil an- oder abmelden                                       | 70        |
|          | 8.1 Ein Mobilteil an der Topcom Butler 920 Basisstation anmelden      | 70        |
|          | 8.2 Ein Mobilteil von einer Topcom Butler 920 Basisstation abmelden . | 72        |
| 9        | Anrufweiterleitung und Interne Anrufe von einem Mobilteil             |           |
|          | zum einem anderen   | 73        |
|          | 9.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines           |           |
|          | externen Gesprächs  | 73        |
|          | 9.2 Interner Anruf (Intercom)   |           |
| 1        | 0 Problemlösung   | 74        |
| 1        | 1 Technische Daten  | 75        |
| 1        | 2 Voreinstellungen  | 76        |
| 1.       | 3 Garantie  | 76        |
|          | 13.1 Garantiezeit   | 76        |
|          | 13.2Abwicklung des Garantiefalls                                      | 76        |
|          | 13.3 Garantieausschlüsse  | 77        |
| 1        | 4 Reinigung   | 77        |
| 1:       | 5 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)                                | 77        |
|          |   |           |
| Ital     | iano  | <b>78</b> |
| 1        |   |           |
| _        | Tasti   |           |
| <b>4</b> | 2.1 Portatile   |           |
|          | 2.1 Portatile   |           |
|          | 2.3 Caricatore  |           |
| 2        | Display   |           |
|          | Installazione   |           |
| 4        | 1115tanaziunt   | ou        |

|    |      | Base  |           |
|----|------|---|-----------|
|    | 4.2  | Caricatore portatile  | 80        |
|    | 4.3  | Portatile   | 81        |
| 5  | Ind  | licazione di batteria scarica                               | 81        |
| 6  | Fur  | nzionamento del portatile                                   | <b>82</b> |
|    |      | Chiamate in uscita  |           |
|    | 6.2  | Chiamate in entrata   | 83        |
|    | 6.3  | Attivazione/disattivazione della funzione Viva voce         | 83        |
|    | 6.4  | Programmazione dei numeri in memoria                        | 83        |
|    | 6.5  | Chiamata a un numero in memoria                             | 84        |
|    | 6.6  | Funzione di disattivazione microfono                        | 84        |
|    | 6.7  | Impostazione del volume                                     | 84        |
|    |      | Tasto Flash (R)   |           |
|    | 6.9  | Impostazione della melodia e del volume della suoneria      | 85        |
|    | 6.10 | )Blocco tastiera  | 85        |
|    | 6.11 | Impostazione della modalità di composizione                 | 86        |
| 7  | Fur  | nzione Caller-ID (CLIP)                                     | <b>86</b> |
|    | 7.1  | Nuove chiamate  | 87        |
|    |      | Consultazione dell'Elenco chiamate                          |           |
|    | 7.3  | Chiamata a un numero dall'elenco chiamate                   | 87        |
|    | 7.4  | Cancellazione di un numero dall'elenco chiamate             | 88        |
|    | 7.5  | Memorizzazione di un numero dal registro chiamate           | 88        |
| 8  | Reg  | gistrazione/rimozione di un portatile                       | 88        |
|    | 8.1  | Registrazione di un portatile ad una base Topcom Butler 920 | 88        |
|    | 8.2  | Rimozione di un portatile da una base Topcom Butler 920     | 89        |
| 9  | Tra  | nsferimento di chiamata e intercomunicazione tra            |           |
|    | due  | e portatili   | <b>90</b> |
|    | 9.1  | Trasferimento di chiamata e chiamata in conferenza durante  |           |
|    |      | una chiamata esterna  | 90        |
|    | 9.2  | Chiamata interna (intercomunicazione)                       | 91        |
| 10 | Ris  | oluzione dei problemi                                       | 91        |
| 11 | Cai  | ratteristiche tecniche                                      | 93        |
| 12 | Im   | postazioni predefinite                                      | 93        |
|    |      | ranzia  |           |
|    |      | Periodo di garanzia   |           |
|    |      | 2Utilizzo della garanzia                                    |           |
|    |      | BDecadenza della garanzia                                   |           |
| 14 |      | izia  |           |
|    |      | altimento dell'apparecchio (ambiente)                       |           |
|    |      |   |           |

### English

# 1 Safety instructions

- Only use the charger plug supplied. Do not use other chargers as this may damage the battery cells.
- Only insert rechargeable batteries of the same type. Never use ordinary, non-rechargeable batteries. Insert rechargeable batteries so they connect to the right poles (indicated in the battery compartment of the handset).
- Do not touch the charger and plug contacts with sharp or metal objects.
- The operations of some medical devices may be affected.
- The handset may cause an unpleasant buzzing sound in hearing aids.
- Do not place the basic unit in a damp room or at a distance of less then 1.5m away from a water source. Keep water away from the handset.
- Do not use the telephone in environments where there is a risk of explosions.
- Dispose of the batteries and maintain the telephone in an environment-friendly manner.
- As this telephone cannot be used in case of a power cut, you should use a mains-independent telephone for emergency calls, e.g. a mobile phone.

# 2 Keys

### 2.1 Handset

- 1. Line key
- 2. Call log / Scroll key
- 3. Int key
- 4. Mute key
- 5. Alphanumerical keys
- 6. Key lock key
- 7. Redial / Pause key
- 8. Volume / Melody key
- 9. Ringer on/off key
- 10.Memory key
- 11.Handsfree key
- 12.Flash R / Scroll key

#### 2.2 Base

- 13. Visual call / In-use (LED)
- 14.Paging key

### 2.3 Charger

15. Handset on charger (LED)

# 3 Display



- You are online
- New numbers in call list
- Rechargeable battery level indicator
- The antenna indicates the quality of reception. The antenna blinks when the handset is out of range.
- Wicrophone is muted
- Memory records are being retrieved or set up
- The keypad is locked


- There are more digits on the left
- There are more digits on the right
- During handsfree
- When ring buzzer is turned off
- There are new messages in your voice mail
- During internal call

HS-x x = handset number

# 4 Installation

#### 4.1 Base


- 1 Plug one end of the telephone cable into the phone unit and the other end into the telephone line wall socket.
- 2 Connect the small plug of the AC adaptor to the phone and the other end of the power cable to the electric socket.

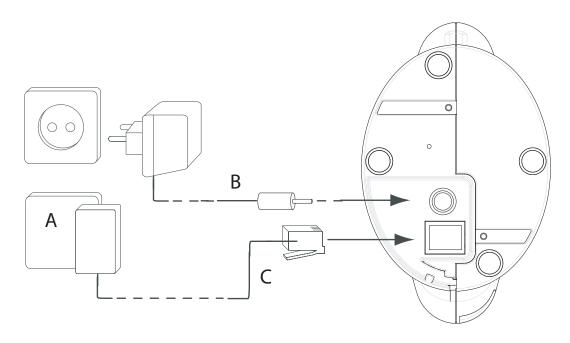

- Back view of base -
- A. Telephone wall outlet
- B. Power cable
- C. Telephone cable

## 4.2 Handset charger


**1** Connect the AC adaptor to the electric socket.

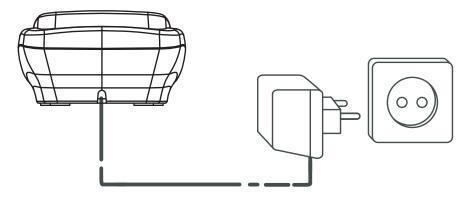

- Back view of charger -

#### 4.3 Handset

1 Insert 2 rechargeable batteries (AAA) inside the battery compartment of the handset.

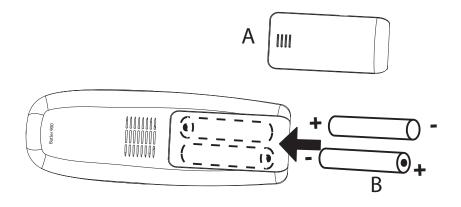

- Back view of handset -
  - A. Cover
- B. Rechargeable batteries

# 5 Battery low indication

When the battery is empty, the handset no longer carries out operations. When a battery is completely empty and you have put the handset on the base unit for a short period of time, the battery symbol will appear to be fully charged, but this is actually not the case. The battery capacity will decrease rapidly. We advise you to put the handset on the base unit for 12 hours so it can be recharged completely.

- Full battery
- Empty battery

When you are in the middle of a conversation and the battery is almost empty, the handset will emit a warning signal. Place the handset on the base unit to charge.

# 6 Operation handset

### 6.1 Outgoing calls

#### Making a phone call

6

1 Press the line key.

4 5 6

**2** Enter the desired telephone number.

^

**3** Press the line key when you want to terminate the call.

### Call setup with dial preparation

4 5 6 man

**1** Enter the desired telephone number.

٧

An incorrect number can be corrected by means of the mute key. When you haven't pressed a key for 10 seconds, the number will disappear and the handset returns to standby mode.

6

**2** Press the line key.

The number will be dialled automatically.

•

**3** Press the line key again when you want to terminate the call.

### Redialling the last number dialled

-

**1** Press the line key.

0

**2** Press the redial key.

The number you last called will be dialled automatically.

~

**3** Press the line key again when you want to terminate the call.

#### Redial one of the last 3 numbers called

**1** Press the redial key.

The number you last called appears on the display.

If you would like to dial one of the last 3 numbers, press the redial key a few times until the desired number appears on the display.

\_

**2** Press the line key.

The number will be dialled automatically.

•

**3** Press the line key again when you want to terminate the call.

## 6.2 Incoming calls

When a call comes in, the handset and base will start to ring and the visual call LED on the base will blink.

-

**1** Press the line key to answer the incoming call.

•

**2** Press the line key again when you want to terminate the call.

### 6.3 Activate/Deactivate the handsfree function

This function allows you to communicate without having to pick up the handset when there is an incoming call or when you are on the phone by the handset.

Q

**1** Press the handsfree key to activate the function.

Ц

**2** Press the handsfree key again to switch the conversation back to the handset.

### **6.4** Programming memory numbers

You can program 10 indirect numbers (each of maximum 25 digits) in the phone.

1 Press and hold the memory key until the icon appears on the display.

4 5 6

**2** Enter the telephone number you want to store.

**3** Press the memory key again to confirm.

4 5 6

**4** Enter the memory location (0-9) where you want to store the number.

You will hear a confirmation tone.

### 6.5 Calling a memory number

4 5 6

**1** Press the memory key, followed by the number of the memory location (0-9).

•

**2** Press the line key.

The number will be dialled automatically.

Press the line key again when you want to terminate the call.

### 6.6 Mute function

It is possible to deactivate the microphone during a conversation. Now you can speak openly without being heard by your correspondent.

ress the mute key.

The microphone will be activated.

**2** Press the mute key again to deactivate the mute function.

### 6.7 Setting the volume

1 Press the volume key during the conversation. You can set the volume alternatively in 5 levels.

### 6.8 Flash key (R)

Ç

When you press the flash key (also called recall), the unit generates a line interruption (100ms of 250ms). It gives you the possibility to use the special services of your telephone provider and/or to transfer calls when you have a telephone exchange.

### Setting the flash time

**1** Press and hold the redial key for 3 seconds.

The display will show:

"S" for 100ms

"L" for 250ms

The flash time setting will disappear from the display after 2 seconds.

### 6.9 Setting the ring volume and melody

### Handset melody

- Press and hold the melody key until the current melody is heard.
- $\blacksquare$  2 Select the desired melody (1-9) or enter a number (1-9).

Press the melody key again to confirm.

### Handset ring volume

**1** Press the volume key.

The handset will ring in the current volume.

4 5 6

2 Select the desired volume (1-5) or enter a number (1-5). Press "0" to turn the volume off.

**3** Press the volume key again to confirm.



You can turn the ringer volume of each individual handset on or off by simply pressing and holding the ringer on/off key  $\alpha$  in standby.

### 6.10 Key lock

TO

When the keypad is locked, pressing any key will have no effect during standby (except holding the key lock key).

TO

**1** Press and hold the key lock key.

ç

The icon appears on the display and the keypad is locked.

TO

2 Press and hold the key lock key again to unlock the keypad.

-

When the keypad is locked and there is an incoming call, you can still answer the call by pressing the line key. During the call, the keypad functions as normal. When the call is ended, the keypad will be locked again.

## 6.11 Setting the dialling mode

There are two types of dialling modes:

DTMF/Tone dialling (default and most common used)

Pulse dialling (for older installations)

To change the mode of dialling:

R

**1** Press and hold the flash key to toggle between dialling modes.

"P" will appear when set to pulse dialling, "T" will appear when set to tone (DTMF) dialling.

After 5 seconds, the unit returns to standby.



You can change the dial mode of the phone by accident when pressing the flash key for 5 seconds in standby. The wrong dialling mode will cause that the number isn't dialled correctly or isn't dialled at all.

# 7 Caller-ID function (CLIP)

The Topcom Butler 920 displays the telephone numbers of incoming calls. This function is only possible if you are subscribed to a telephone operator that provides this service. Contact your telephone provider for more information.

When you receive a call, the numbers are saved in a call list. This list can hold up to 20 telephone numbers (each of maximum 25 digits).

If the number is longer then 14 digits, you can scroll further to the right to view the other digits.

#### 7.1 New calls

When you have received a new unanswered call, the CLIP symbol will blink on the display.


### 7.2 Consulting the call list

 $\subseteq$ 

**1** Press the call log key.

The last received call is displayed. If the list is empty, "NO CLIP" is shown.

The following will appear on the display:

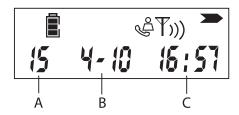

A. Progress number

B. Date (DD-MM)\*

C. Time (24h format)\*

After 5 seconds, the telephone number will be shown.

- Press the right key to skip the date and time.
- Press the left key to scroll to the previous call, press the right key to show the next call.
- 4 Leave the call list by pressing the mute key.

### 7.3 Calling a number from the call list

- Arr 1 Press the call log key.
- 2 Scroll through the call list until the desired telephone number is displayed.
- Press the line key to start the call.The number will be dialled automatically.
- **4** Press the line key again when you want to terminate the call.

### 7.4 Erasing a number from the call list

- Arr 1 Press the call log key.
- 2 Scroll through the call list until the desired telephone number is displayed.
- Press and hold the mute key for 3 seconds to erase the number.

### 7.5 Storing a number from the call list into the memory

- Arr Press the call log key.
  - **2** Scroll through the call list until the desired telephone number is displayed.
    - **3** Press and hold the memory key for 3 seconds.
    - **4** Enter the memory location (0-9) where you want to store the number.
- **5** Enter the memory key again to confirm.

**4** 

 $\square$ 

4 5 6

<sup>\*</sup> Only when the network sends the time/date together with the telephone number! On some networks with Caller ID, time and date will not be displayed.

# 8 Register/de-register a handset

### 8.1 Register a handset to a Topcom Butler 920 base

You can subscribe up to 4 handsets to one base unit. By default, each handset is subscribed on the base unit upon delivery.

You only need to subscribe the handset if:

- the handset subscription has been removed from the base unit (e.g. for reinitialisation)
- you want to subscribe a different handset to this base unit.

The below procedure is only applicable to a Topcom Butler 920 handset and base unit!

•)))

**1** Press and hold the paging key on the base unit for 10 seconds.

P/D

The handset on charger LED on the base unit begins to blink rapidly for 1 minute.

During this minute, the base unit is in register mode and you must do the following to subscribe he handset:

\*

**2** Press and hold the right key for 3 seconds.

**3** Press and hold the \*-key for 3 seconds.

The following will appear on the display:

4 5 6

**4** Enter the number of the base unit (1-4) you would like to subscribe the handset to.

The unit will start searching for the base and when found, it will ask to enter the PIN code (4 digits):



4 5 6


**5** Enter the base PIN code (0000 by default). If the PIN is wrong, the handset will restart the searching for the base.

When the handset is registered, it will show "HS" followed by the handset number.

### 8.2 Removing a handset from a Topcom Butler 920 base

You can remove a handset from a base to allow another handset to be registered.

- **1** Press and hold the right key for 3 seconds.
- t
- **2** Press and hold the mute key for 3 seconds.

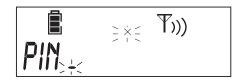

4 5 6

**3** Enter the base PIN code (0000 by default). If the PIN is wrong, the handset will go back to standby.



4 5 6

**4** Enter the number of the handset (1-4) you would like to remove.

If the removal is successfully, the handset will go back to standby. If not, it will ask again to enter the handset number.



You can only remove existing handsets other then the one you are using.

# 9 Call transfer and intercom between two handsets



These functions only work when more then one handset (like a Twin/Triple/Quattro version) is registered to the same base.

### 9.1 Call transfer and conference call during an external call

INT

1 During an external call, press the INT key, followed by the number of the handset (1-4).

The other handset will start to ring:

When the other handset takes the line you can talk internally. If you hang up, the external line will be connected with the other handset.

INT

2 Press and hold the INT key for 3 seconds. Now you can talk with the second handset and external line at the same time (conference call).

INT

-

**3** Press the INT key again to return to the external call.

4 Press the line key when you want to terminate the call.

### 9.2 Internal call (intercom)

INT

1 In standby, press the INT key, followed by the number of the handset (1-4).

The other handset will start to ring.

\_

**2** Press the line key to pick up the line.

Now you can talk internally.

-

**3** Press the line key when you want to terminate the call.

# 10 Troubleshooting

| Symptom                                       | Possible cause                            | Solution  |
|---|---|---|
| No display                                    | Batteries uncharged                       | Check the position of   |
|   |   | the batteries   |
|   |   | Recharge the batteries  |
|   | Handset turned off                        | Turn on the handset   |
| No tone                                       | Telephone cord badly connected            | Check the telephone cord connection                                   |
|   | The line is occupied by another handset   | Wait until the other handset hangs up                                 |
| Volume of conversation partner too low        |   | Adjust the volume during the conversation by                          |
| 100 10 W                                      |   | pressing the volume key   |
| Handset ringer volume too low                 |   | Adjust the ringer volume  |
| Not possible to dial a number                 | Wrong dial mode                           | see "6.11 Setting the dialling mode" to set the correct dialling mode |
| The icon Y flashes                            | Handset out of range                      | Bring the handset closer to the base                                  |
|   | The base has no power supply              | Check the mains connection to the base                                |
|   | The handset is not registered on the base | Register the handset on the base                                      |
| Handset does not ring                         | The ringing volume is off or low          | Adjust the ringing volume   |
| Not possible to transfer a call on PABX       | The Flash Time is too short               | Set the unit to Long<br>Flash Time                                    |
| Telephone does not react to pressing the keys | Manipulation error                        | Remove the batteries and put them back in place                       |

## 11 Technical data

Range up to 300m in open space

up to 50m indoors

Handset Batteries: 2 x 1.2V, 600mAh AAA Type NiMh

rechargeable

Base power supply 220/230V / 50 Hz

Handset autonomy 100 hours in standby

Handset talk time 11 hours

Normal conditions of +5 °C to +45 °C

use

Permitted relative air 25 to 85%

humidity

Dialling mode Pulse / DTMF (Tone)

Memories 10 indirect with max. 25 digits

# 12 Default settings

Flash time 100 ms

Dialling mode: Tone

Ring volume Level 3

Ring melody Ringer 8

Base PIN 0000

# 13 Warranty

### 13.1 Warranty period

The Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. The warranty on batteries is limited to 6 months after purchase. Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered. The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

## 13.2 Warranty handling

A faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre including a valid purchase note.

If the unit develops a fault during the warranty period, Topcom or its officially appointed service centre will repair any defects caused by material or manufacturing faults free of charge.

Topcom will at its discretion fulfill its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, colour and model can be different from the original purchased unit.

The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is exchanged or repaired by Topcom or its appointed service centres.

### 13.3 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom are not covered by the warranty. Topcom cordless phones are designed to work with rechargeable batteries only. The damage caused by the use of non-rechargeable batteries is not covered under warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation.

No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed Topcom service centres.

# 14 Cleaning

Clean the telephone with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

# 15 Disposal of the device (environment)



At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide

and/or box indicate this.

Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By re-using some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

#### Nederlands

# 1 Veiligheidsinstructies

- Gebruik alleen de bijgeleverde stekker van de lader. Gebruik geen andere laders, omdat dit de batterijcellen kan beschadigen.
- Plaats alleen oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit gewone, niet-oplaadbare batterijen. Plaats de oplaadbare batterijen met de polen in de juiste richting (aangegeven in het batterijvak van de handset).
- Raak de contactpunten van de lader en de stekker niet aan met scherpe of metalen objecten.
- De werking van sommige medische instrumenten kan worden beïnvloed.
- De handset kan een onaangenaam zoemend geluid veroorzaken in gehoorapparaten.
- Plaats het basisstation niet in een vochtige ruimte of dichter dan 1,5 m in de buurt van een waterbron. De handset niet blootstellen aan water.
- Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar.
- Recycleer de batterijen en onderhoud de telefoon op een milieuvriendelijke manier.
- Omdat deze telefoon niet kan worden gebruikt tijdens een stroomuitval, moet u een telefoon gebruiken die niet afhankelijk is van het elektriciteitsnet bij noodgevallen, bijv. een mobiele telefoon.

### 2 Toetsen

### 2.1 Handset

- 1. Lijntoets
- 2. Oproeplog / scrollen-toets
- 3. Int-toets
- 4. Microfoon uit-toets
- 5. Alfanumerieke toetsen
- 6. Toetsvergrendelingstoets
- 7. Nummerherhaling / pauze-toets
- 8. Volume / beltoon-toets
- 9. Beltoon aan/uit-toets

- 10.Geheugentoets
- 11.Handenvrij-toets
- 12.Flash R / scrollen-toets

#### 2.2 Basis

- 13. Visuele oproep / in gebruik (LED)
- 14.Paging-toets

#### 2.3 Lader

15. Handset op lader (LED)

# 3 Display



- U bent online
- Nieuwe nummers in de oproeplijst
- Pictogram oplaadbarebatterijvermogen
- De antenne geeft de kwaliteit van de ontvangst aan. De antenne knippert wanneer de handset buiten bereik is.
- Microfoon staat uit
- Geheugenrecords worden opgehaald of ingesteld
- Het toetsenbord is geblokkeerd


- Er zijn meer cijfers aan de linkerkant
- Er zijn meer cijfers aan de rechterkant
- Tijdens handenvrij
- Wanneer de belzoemer is uitgeschakeld
- U hebt nieuwe berichten in uw voicemail
- Tijdens interne oproep

HS-x x = nummer van handset

## 4 Installatie

#### 4.1 Basis

- 1 Steek een uiteinde van het telefoonkabel in de telefooneenheid en het andere uiteinde in de telefoonwandcontactdoos.
- 2 Sluit de kleine stekker van de AC-adapter aan op de telefoon en steek het andere uiteinde van de stroomkabel in een stopcontact.

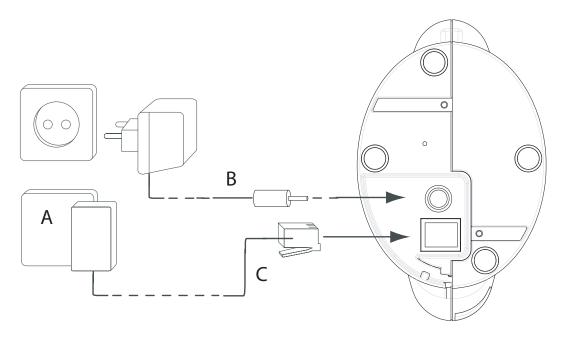

- Achteraanzicht van de basis -


A. Telefoonwandcontactdoos

B. Stroomkabel

C.Telefoonkabel

### 4.2 Lader van handset


**1** Sluit de AC-adapter aan op het stopcontact.

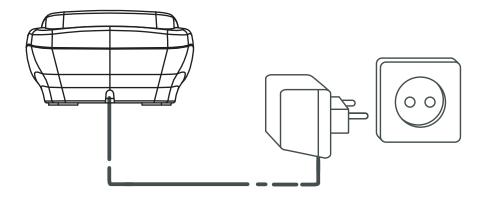

- Achteraanzicht van de lader -

### 4.3 Handset

1 Plaats 2 oplaadbare batterijen (AAA) in het batterijvak van de handset.

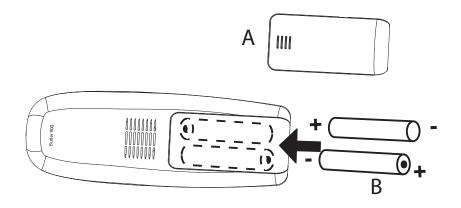

Achteraanzicht van handset -A. AfdekplaatjeB. Oplaadbare batterijen

# 5 Batterij bijna leeg-indicatie

Als de batterij leeg is, werkt de handset niet meer. Wanneer een batterij volledig leeg is en u de handset korte tijd op het basisstation hebt geplaatst, zal het batterijsymbool aangeven dat de batterij volledig opgeladen is, dit is echter niet het geval. Het batterijvermogen zal snel achteruitgaan. Wij raden u aan om de handset gedurende 12 uur op het basisstation te plaatsen, zodat de batterij volledig opgeladen kan worden.

- Volle batterij
- Lege batterij

Als de batterij tijdens een gesprek bijna leeg is, geeft de handset u een waarschuwingssignaal. Plaats de handset op het basisstation om op te laden.

# 6 Werking van de handset

### 6.1 Uitgaande oproepen

### Een telefoongesprek voeren

1 Druk op de lijntoets.

4 5 6

2 Druk het gewenste telefoonnummer in.

•

**3** Druk op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

### Gespreksinstelling met belvoorbereiding

4 5 6

1 Druk het gewenste telefoonnummer in.

Ļ

Een onjuist nummer kan worden gecorrigeerd met de microfoon uit-toets. Het nummer zal verdwijnen wanneer u gedurende 10 seconden niet op een toets hebt gedrukt.

De handset keert dan terug naar de standby-modus.

-

2 Druk op de lijntoets.

Het nummer zal automatisch worden gebeld.

~

**3** Druk nogmaals op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

### Het laatst gekozen nummer opnieuw vormen

•

1 Druk op de lijntoets.

**2** Druk op de nummerherhalingtoets.

Het laatst gebelde nummer zal automatisch worden gebeld.

(

**3** Druk nogmaals op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

### Herkies één van de laatste 3 nummers die zijn gevormd

•

**1** Druk op de nummerherhalingtoets.

Het laatst gekozen nummer verschijnt op de display.

**O** 

Druk een paar keer op de nummerherhalingtoets totdat het gewenste nummer op de display verschijnt.

6

**2** Druk op de lijntoets.

Het nummer zal automatisch worden gevormd.

•

3 Druk nogmaals op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

### 6.2 Inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep gaan de handset en de basis rinkelen en zal de visuele oproep-LED op het basisstation gaan knipperen.

•

**1** Druk op de lijntoets om de inkomende oproep op te nemen.

~

**2** Druk nogmaals op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

### 6.3 De handenvrij-functie activeren/desactiveren

Met deze functie kunt u bellen zonder dat u de draadloze handset hoeft vast te houden bij een inkomende oproep of wanneer u met de handset belt.

Q

**1** Druk op de handenvrij-toets om de functie te activeren.

Ц

**2** Druk nogmaals op de handenvrij-toets om het gesprek weer door te schakelen naar de handset.

### 6.4 Nummers in het geheugen programmeren

U kunt 10 indirecte nummers (elk met maximaal 25 cijfers) programmeren in de draadloze telefoon.

1 Houd de geheugentoets ingedrukt totdat het pictogram op de display verschijnt.

4 5 6

**2** Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.

3 Druk nogmaals op de geheugentoets om te bevestigen.

4 5 6

**4** Voer de geheugenlocatie (0-9) in waar u het nummer wilt opslaan.

U hoort een bevestigingstoon.

# 6.5 Een geheugennummer bellen

4 5 6

1 Druk op de geheugentoets gevolgd door het nummer van de geheugenlocatie (0-9).

6

**2** Druk op de lijntoets.

Het nummer zal automatisch worden gebeld.

•

**3** Druk nogmaals op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

#### 6.6 Microfoon uit-functie

Het is mogelijk om de microfoon tijdens een oproep uit te schakelen. Nu kunt u openlijk spreken zonder dat uw gesprekspartner u kan horen.

٧

- **1** Druk op de microfoon uit-toets.
- De microfoon zal worden uitgeschakeld.

7

**2** Druk nogmaals op de microfoon uit-toets om de microfoon uit-functie uit te schakelen.

#### 6.7 Het volume instellen



1 Druk op de volumetoets tijdens de oproep.

U kunt het volume op 5 verschillende niveaus instellen.

### 6.8 Flash-toets (R)

R

Bij het indrukken van de flash-toets (ook opnieuw bellen genoemd), veroorzaakt de eenheid een lijnonderbreking (100 ms of 250 ms). U hebt hiermee de mogelijkheid om de speciale diensten van uw telefoonleverancier te gebruiken en/of gesprekken door te schakelen bij een telefoonuitwisseling.

### De flashtijd instellen

1 Houd de nummerherhalingtoets 3 seconden ingedrukt.

De display geeft het volgende weer:

"S" voor 100 ms

"L" voor 250 ms

De instelling van de flashtijd verdwijnt na 2 seconden uit de display.

#### 6.9 Het belvolume en de beltoon instellen

#### Beltoon van de handset

5

1 Houd de toontoets ingedrukt totdat de huidige beltoon wordt afgespeeld.

4 5 6 aso

- **2** Selecteer de gewenste beltoon (1-9) of voer een nummer in (1-9).
- 3 Druk nogmaals op de beltoontoets om te bevestigen.

#### Belvolume van handset

**1** Druk op de volumetoets.

De handset laat de beltoon horen in de huidige volumeinstelling.

4 5 6

2 Selecteer het gewenste volume (1-5) of voer een nummer in (1-5).

Druk op "0" om het volume UIT te schakelen.

3 Druk nogmaals op de volumetoets om te bevestigen.



*U kunt het belvolume van elke individuele handset AAN- of UITSCHAKELEN door de beltoon AAN/UIT-toets 

ingedrukt te houden in de standby-modus.* 

### 6.10 Toetsvergrendeling

TO

Er zal niets gebeuren bij het indrukken van een willekeurige toets tijdens de standby-modus wanneer het toetsenblok is vergrendeld (behalve het indrukken van de toetsvergrendelingtoets).

TO

1 Houd de toetsvergrendelingtoets ingedrukt.

ဝူ

Het pictogram verschijnt op de display en het toetsenbord is vergrendeld.

TO

2 Houd de toetsvergrendelingstoets nogmaals ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen.

Als het toetsenbord vergrendeld is en er komt een inkomend gesprek, kunt u nog altijd de telefoon opnemen door de lijntoets in te drukken. Tijdens de oproep werken de functies van het toetsenbord normaal. Als het gesprek is beëindigd, zal het toetsenbord weer worden vergrendeld.

•

#### 6.11 De belmodus instellen

Er zijn twee belmodi:

DTMF/Toonkiezen (standaardinstelling en het meeste gebruikt)

Pulskiezen (voor oudere installaties)

De belmodus veranderen:

R

1 Houdt de flash-toets ingedrukt om tussen de belmodi te wisselen.

"P" verschijnt bij het instellen van pulskiezen, "T" verschijnt bij het instellen van toonkiezen (DTMF). Na 5 seconden keert de eenheid weer terug in de standbymodus.



U kunt de belmodus van de telefoon per ongeluk veranderen door 5 seconden op de flash-toets te drukken in de standbymodus. Door de verkeerde belmodus zal het nummer niet goed worden gebeld of helemaal niet worden gebeld.

# 7 Nummerweergave oproeper-functie (CLIP)

De Topcom Butler 920 geeft de telefoonnummers van de inkomende oproepen weer. Deze functie is ook mogelijk wanneer u bent geabonneerd op een telefoonmaatschappij die deze dienst aanbiedt. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.

De nummers worden opgeslagen in een oproeplijst wanneer u een oproep ontvangt. Deze lijst kan maximaal 20 telefoonnummers bevatten (elk met maximaal 25 cijfers).

Als het nummer langer is dan 14 cijfers, kunt u verder naar rechts scrollen om de andere cijfers te bekijken.

### 7.1 Nieuwe oproepen

۵

Wanneer u een nieuwe onbeantwoorde oproep heeft ontvangen, zal het CLIP-symbool knipperen op de display.


### 7.2 De oproeplijst raadplegen

 $\leq$ 

**1** Druk op de oproeplog-toets.

De laatst ontvangen oproep wordt weergegeven. "NO CLIP" wordt weergegeven als de lijst leeg is.

Het volgende zal op de display worden weergegeven:

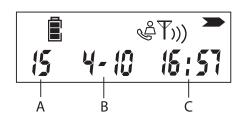

A. Nummer voortzetten

B. Datum (DD-MM)\*

C. Tijd (24-uursopmaak)\*

Na 5 seconden zal het telefoonnummer worden weergegeven.

**2** Druk op de rechtertoets om de datum en de tijd over te slaan.

**→** 

3 Druk op de linkertoets om naar de vorige oproep te scrollen, druk op de rechtertoets om de volgende oproep weer te geven.

٧

**4** Sluit de oproeplijst door op de microfoon uit-toets te drukken.

### 7.3 Een nummer bellen uit de oproeplijst

 $\subseteq$ 

**1** Druk op de oproeplog-toets.

**4** 

2 Scrol door de oproeplijst totdat u het gewenste telefoonnummer vindt.

6

3 Druk op de lijn-toets om het nummer te bellen.

Het nummer zal automatisch worden gebeld.

•

**4** Druk nogmaals op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

<sup>\*</sup> Alleen als het netwerk de tijd/datum samen met het telefoonnummer verzend! Sommige netwerken met nummerweergave van oproeper geven de tijd en de datum niet weer.

## 7.4 Een nummer wissen uit de oproeplijst

 $\subseteq$ 

**1** Druk op de oproeplog-toets.

**4** 

**2** Scrol door de oproeplijst totdat u het gewenste telefoonnummer vindt.

٧

**3** Houd de microfoon uit-toets 3 seconden ingedrukt om het nummer te wissen.

### 7.5 Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het geheugen

 $\subseteq$ 

**1** Druk op de oproeplog-toets.

**4** 

2 Scrol door de oproeplijst totdat u het gewenste telefoonnummer vindt.

Ш

**3** Houd de geheugentoets 3 seconden ingedrukt.

4 5 6

**4** Voer de geheugenlocatie (0-9) in waar u het nummer wilt opslaan.

**5** Druk nogmaals op de geheugentoets om te bevestigen.

### 8 Een handset aanmelden/afmelden

# 8.1 Een handset aanmelden op een Topcom Butler 920 basisstation

U kunt 4 handsets aanmelden bij één basisstation. Standaard wordt elke handset bij het basisstation aangemeld bij levering.

U moet alleen de handset aanmelden indien:

- de handsetaanmelding is gewist uit het basisstation (bijv. voor het opnieuw initialiseren)
- u een andere handset wilt aanmelden op dit basisstation.

De onderstaande procedure is alleen van toepassing op een Topcom Butler 920 handset en basisstation!

•)))

**1** Houd de paging-toets op het basisstation gedurende 10 seconden ingedrukt.

P/D

De handset op lader-LED op het basisstation begint snel te knipperen gedurende 1 minuut.

Gedurende deze minuut staat het basisstation in de aanmeldmodus en moet u het volgende uitvoeren om de handset aan te melden:

- 2 Houd de rechtertoets 3 seconden ingedrukt.
- **3** Houd de \*-toets 3 seconden ingedrukt.

Het volgende zal op de display worden weergegeven:



4 5 6

**4** Voer het nummer van het basisstation in (1-4) waarop u de handset wilt aanmelden.

De eenheid zal naar het basisstation gaan zoeken en zal naar de pincode (4 cijfers) vragen wanneer het station is gevonden:



4 5 6


**5** Voer de pincode van het basisstation in (standaardinstelling is 0000). Als de pincode onjuist is, zal de handset weer naar het basisstation gaan zoeken.

Na aanmelding van de handset, verschijnt "HS" gevolgd door het nummer van de handset.

# 8.2 Een handset verwijderen van een Topcom Butler 920 basisstation

U kunt een handset verwijderen van een basisstation, zodat een andere handset kan worden aangemeld.

- ▶ Houd de rechtertoets 3 seconden ingedrukt.
- Houd de microfoon uit-toets 3 seconden ingedrukt.

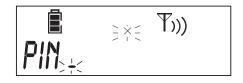

4 5 6

**3** Voer de pincode van het basisstation in (standaardinstelling is 0000). Als de pincode onjuist is, keert de handset terug naar de standby-modus.



4 5 6

**4** Voer het nummer van de handset in (1-4) die u wilt verwijderen.

Als de verwijdering succesvol is, keert de handset terug naar de standby-modus. Zo niet, dan vraagt de eenheid weer om het nummer van de handset in te voeren.



U kunt alleen bestaande handsets verwijderen die u niet gebruikt voor de verwijdering.

# 9 Gesprek doorschakelen en intercom tussen twee handsets



Deze functies werken alleen wanneer er meerdere handsets (net als de Twin/Triple/Quattro-versie) zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

# 9.1 Oproepdoorschakeling en conferentiegesprek tijdens een externe oproep

INT

1 Druk tijdens een externe oproep op de INT-toets, gevolgd door het nummer van de handset (1-4).

De andere handset zal een beltoon laten horen: Wanneer de andere handset de lijn overneemt, kunt u intern praten. Als u ophangt, zal de externe lijn worden verbonden met de andere handset.

INT

2 Houd de INT-toets 3 seconden ingedrukt. Nu kunt u tegelijkertijd praten met de tweede handset en de externe lijn (conferentiegesprek).

INT

- **3** Druk nogmaals op de INT-toets om terug te keren naar het externe gesprek.
- **4** Druk op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

## 9.2 Interne oproep (intercom)



U kunt geen intercom-gesprek voeren tussen een vaste telefoon en een draadloze handset. Alleen tussen twee draadloze handsets.

INT

**1** Druk in de standby-modus op de INT-toets, gevolgd door het nummer van de handset (1-4).

De andere handset zal een beltoon laten horen.

•

2 Druk op de lijn-toets om de oproep aan te nemen.

Nu kunt u intern bellen.

~

**3** Druk op de lijntoets wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

# 10 Probleemoplossing

| Symptoom              | Mogelijke oorzaak         | Oplossing               |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Geen weergave         | Batterijen zijn leeg      | Controleer de positie   |
|                       |                           | van de batterijen       |
|                       |                           | Laad de batterijen op   |
|                       | Handset                   | Schakel de handset IN   |
|                       | UITGESCHAKELD             |                         |
| Geen toon             | Telefoonkabel is slecht   | Controleer de           |
|                       | aangesloten               | aansluiting van de      |
|                       |                           | telefoonkabel           |
|                       | De lijn is bezet door een | Wacht totdat de andere  |
|                       | andere handset            | handset het gesprek     |
|                       |                           | heeft beëindigd         |
| Volume van de         |                           | Pas het volume aan      |
| gesprekspartner is te |                           | tijdens het gesprek     |
| laag                  |                           | door op de              |
|                       |                           | volumetoets te          |
|                       |                           | drukken                 |
| Volume van beltoon    |                           | Pas het volume van de   |
| van handset te laag   |                           | beltoon aan             |
| Niet mogelijk om een  | Verkeerde belmodus        | zie "6.11 De belmodus   |
| nummer te bellen      |                           | instellen" om de juiste |
|                       |                           | belmodus in te stellen  |
| Het pictogram Y       | Handset is buiten bereik  |                         |
| knippert              |                           | dichter in de buurt van |
|                       |                           | het basisstation        |
|                       | Het basisstation heeft    | Controleer de           |
|                       | geen stroom               | aansluiting van de      |
|                       |                           | stroomkabel bij het     |
|                       |                           | basisstation            |
|                       | De handset is niet        | Meld de handset aan     |
|                       | aangemeld op het          | bij het basisstation    |
|                       | basisstation              |                         |
| Handset laat geen     | Het beltoonvolume staat   | Pas het volume van de   |
| beltoon horen         | uit of is te laag         | beltoon aan             |

| Symptoom  | Mogelijke oorzaak       | Oplossing  |
|---|-------------------------|--|
| Niet mogelijk om een<br>gesprek naar PABX<br>door te schakelen  | De flashtijd is te kort | Stel de eenheid in op<br>een langere flashtijd     |
| De telefoon reageert<br>niet op het indrukken<br>van de toetsen | Gebruikersfout          | Verwijder de batterijen<br>en plaats ze weer terug |

# 11 Technische gegevens

Bereik tot 300 m in een open ruimte

tot 50 m binnenshuis

Batterijen van 2 x 1,2 V, 600 mAh AAA Type NiMh

handset: oplaadbaar

Stroomvoorziening 220/230 V / 50 Hz

basisstation

Autonomie van 100 uur in standby

handset

Gesprekstijd van 11 uur

handset

Normale +5 °C tot +45 °C

gebruiksomstandighe

den

Toegestane relatieve 25 tot 85%

luchtvochtigheid

Belmodus Puls / DTMF (toon)

Geheugen 10 indirecte met max. 25 cijfers

# 12 Standaardinstellingen

Flashtijd 100 ms

Belmodus: Toon

Belvolume Niveau 3

Beltoon Beltoon 8

Pincode van 0000

basisstation

### 13 Garantie

## 13.1 Garantieperiode

De Topcom-eenheden hebben een garantieperiode van 24 maanden. De garantieperiode gaat in op de aankoopdatum van de nieuwe eenheid. De garantie op de batterijen is beperkt tot 6 maanden na aankoop. Verbruiksgoederen of defecten die een verwaarloosbare invloed hebben op de werking of de waarde van het toestel worden niet gedekt. De garantie moet worden bewezen door het kunnen overleggen van de originele aankoopbon waarop de aankoopdatum en het eenheidmodel staan aangegeven.

## 13.2 Hantering van de garantie

Een defecte eenheid moet worden geretourneerd aan het onderhoudscentrum van Topcom samen met de aankoopbon.

Als de eenheid defect raakt tijdens de garantieperiode, zal Topcom of een van haar bevoegde onderhoudscentra de defecten kostenloos repareren die zijn veroorzaakt door fouten in materiaal of vakmanschap.

Topcom zal naar eigen inzicht voldoen aan haar garantieverplichtingen door de defecte eenheden of onderdelen van de defecte eenheden te repareren of te vervangen. Bij vervanging, kan de kleur en het model verschillen van de oorspronkelijke eenheid.

De oorspronkelijke aankoopdatum zal het begin van de garantieperiode bepalen. De garantieperiode wordt niet verlengd als de eenheid is vervangen of gerepareerd door Topcom of een van haar bevoegde onderhoudscentra.

# 13.3 Uitsluitingen van garantie

Schade of defecten als gevolg van een onjuiste behandeling of onjuist gebruik en schade als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen door Topcom vallen buiten de garantie. De draadloze telefoons van Topcom zijn alleen geschikt voor gebruik met oplaadbare batterijen. De schade door het gebruik van normale, niet-oplaadbare batterijen valt buiten de garantie. De garantie dekt geen schade als gevolg van factoren buitenshuis, zoals bliksem, water en vuur, evenals enige schade veroorzaakt tijdens het verplaatsen.

Er kan geen garantie worden opgeëist als het serienummer op de eenheden is veranderd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt. Alle garantieclaims zullen ongeldig worden wanneer de eenheid is gerepareerd, veranderd of aangepast door de koper of onbevoegde, niet officieel door Topcom toegewezen onderhoudscentra.

# 14 Reinigen

Reinig de telefoon met een vochtige doek of met een antistatische doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

# 15 Afvoeren van het toestel (milieu)



Aan het einde van de levensduur van het product, moet u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het product naar een inzamelpunt brengen voor de recyclering van elektrisch en elektronisch apparatuur. Dit

wordt aangegeven door het symbool op het product, de gebruikshandleiding en/of de verpakking.

Sommige materialen van het product kunnen hergebruikt worden als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door het hergebruiken van sommige onderdelen of grondstoffen van gebruikte producten draagt u aanzienlijk bij aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten als u meer informatie wilt hebben over de inzamelpunten bij u in de buurt.

## Français

### 1 Instructions de sécurité

- Utilisez uniquement la fiche du chargeur fournie. N'utilisez pas d'autres chargeurs au risque d'abîmer les éléments de batterie.
- Insérez uniquement des piles rechargeables du même type. N'utilisez jamais de piles ordinaires non-rechargeables. Insérez des piles rechargeables en respectant la polarité (indiquée dans le compartiment à batteries du combiné).
- Ne touchez pas les contacts du chargeur et de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Certains appareils médicaux pourraient ne plus bien fonctionner.
- Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les prothèses auditives.
- N'installez pas la base dans une pièce humide ou à moins d'1,5 m d'une source d'eau. Veillez à ce que le combiné reste sec.
- N'utilisez pas le téléphone dans un environnement qui présente un risque d'explosion.
- Jetez les piles et entretenez le téléphone dans le strict respect de l'-environnement.
- Comme ce téléphone est indisponible en cas de coupure de courant, vous devez utiliser un téléphone autonome -pour les appels urgents, un téléphone mobile par exemple.

### 2 Touches

### 2.1 Combiné

- 1. Touche ligne
- 2. Touche journal des appels / défilement
- 3. Touche Int
- 4. Touche mute
- 5. Touches alphanumériques
- 6. Touche de verrouillage du clavier
- 7. Touche recomposition / pause
- 8. Touche volume / mélodie
- 9. Touche activation/désactivation sonnerie

- 10. Touche mémoire
- 11. Touche mains-libres
- 12. Touche flash R / défilement

#### 2.2 Base

- 13.Indication visuelle d'appel / En cours d'utilisation (LED)
- 14. Touche paging

# 2.3 Chargeur

15. Chargeur du combiné (LED)

# 3 Écran




- Vous êtes en ligne
- Nouveaux numéros de la liste d'appels
- Indicateur du niveau de la batterie rechargeable
- L'antenne indique la qualité de réception. L'antenne clignote lorsque le combiné est hors de portée.
- Le micro est en sourdine
- Les enregistrements mémorisés sont en cours de récupération ou de configuration
- Le clavier est verrouillé

- D'autres chiffres sont disponibles à gauche
- D'autres chiffres sont disponibles à droite
  - Mains-libres
  - Lorsque la sonnerie est désactivée
- Nouveaux messages dans votre boîte vocale
  - Appel interne en cours
- HS-x x = numéro du combiné

# 4 Installation

#### 4.1 Base


- 1 Branchez une extrémité du câble du téléphone au poste téléphonique et l'autre à la prise murale de la ligne téléphonique.
- 2 Raccordez la petite fiche de l'adaptateur secteur au téléphone et l'autre extrémité du câble à la prise électrique.

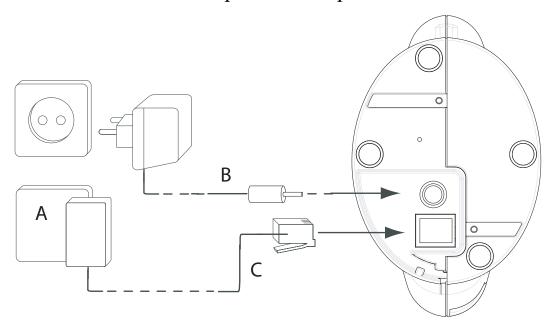

- Vue arrière de la base -
  - A. Prise murale du téléphone
  - B. Câble d'alimentation
  - C. Câble du téléphone

# 4.2 Chargeur du combiné


1 Raccordez l'adaptateur secteur à la prise électrique.

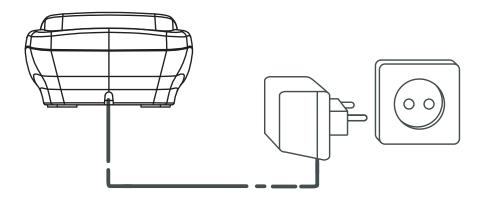

- Vue arrière du chargeur -

#### 4.3 Combiné

1 Insérez 2 piles rechargeables (AAA) dans le compartiment à batteries du combiné.

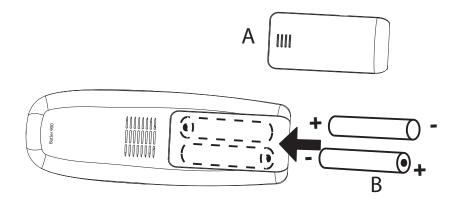

- Vue arrière du combiné -
  - A. Couvercle
  - B. Piles rechargeables

# 5 Indication de faible charge de la batterie

Lorsque la batterie est vide, le combiné ne fonctionne plus. Lorsqu'une batterie est complètement vide et que vous avez replacé le combiné sur la base pendant un court instant, le symbole de la batterie indique qu'elle est complètement chargée alors que ce n'est pas le cas. La capacité de la batterie diminue rapidement. Nous vous conseillons de placer le combiné sur sa base pendant 12 heures pour recharger complètement la batterie.

- Batterie pleine
- Batterie vide

Lorsque vous êtes au milieu d'une conversation et que la batterie est presque vide, le combiné émet un signal sonore. Placez le combiné sur la base pour recharger le téléphone.

# 6 Utilisation du combiné

## **6.1** Appels sortants

### Passer un appel

•

**1** Appuyez sur la touche ligne.

4 5 6

2 Tapez le numéro de téléphone choisi.

6

**3** Appuyez sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

## Configuration de l'appel avec préparation de la numérotation

4 5 6 nto

1 Tapez le numéro de téléphone choisi.

Ļ

Si le numéro est incorrect, vous pouvez le corriger avec la touche mute. Si aucune touche n'est enfoncée pendant 10 secondes, le numéro disparaît et le combiné se remet en mode veille.

6

2 Appuyez sur la touche ligne.

Le numéro se compose automatiquement.

~

**3** Appuyez à nouveau sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

### Pour recomposer le dernier numéro appelé

-

**1** Appuyez sur la touche ligne.

**2** Appuyez sur la touche recomposition.

Le dernier numéro appelé se compose automatiquement.

(

**3** Appuyez à nouveau sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

# Recomposez l'un des 3 derniers numéros appelés.

**1** Appuyez sur la touche recomposition.

Le dernier numéro appelé apparaît à l'écran.

Si vous voulez composer l'un des 3 derniers numéros, appuyez plusieurs fois sur la touche recomposition jusqu'à ce que le numéro voulu apparaisse à l'écran.

\_

2 Appuyez sur la touche ligne.

Le numéro se compose automatiquement.

~

Appuyez à nouveau sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

## **6.2** Appels entrants

En cas d'appel entrant, le combiné et la base commencent à sonner et la LED d'appel située sur la base clignote.

(

**1** Appuyez sur la touche ligne pour répondre à un appel entrant.

(

2 Appuyez à nouveau sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

#### 6.3 Activer/désactiver la fonction mains-libres

Cette fonction vous permet de communiquer sans besoin de décrocher le téléphone sans fil en cas d'appel entrant ou lorsque vous êtes au téléphone avec le combiné.

**1** Appuyez sur la touche mains-libres pour activer la fonction.

ď

2 Appuyez à nouveau sur la touche mains-libres pour reprendre la conversation avec le combiné.

## 6.4 Programmer des numéros en mémoire

Vous pouvez programmer 10 numéros indirects (de 25 chiffres maximum) sur le téléphone sans fil.

Ш

**1** Appuyez sur la touche mémoire et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'icône apparaisse à l'écran.

4 5 6

2 Tapez le numéro de téléphone que vous souhaitez enregistrer.

**3** Appuyez à nouveau sur la touche mémoire pour confirmer.

4 5 6

**4** Tapez l'emplacement de mémoire (0-9) où vous voulez enregistrer le numéro.

Vous entendrez une tonalité de confirmation.

### 6.5 Pour appeler un numéro mémorisé

4 5 6

**1** Appuyez sur la touche mémoire puis sur le numéro de l'emplacement de mémoire (0-9).

6

2 Appuyez sur la touche ligne.

Le numéro se compose automatiquement.

~

**3** Appuyez à nouveau sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

#### 6.6 Fonction mute

Il est possible de désactiver le micro pendant une conversation. Vous pouvez alors parler ouvertement sans être entendu par votre interlocuteur.

٧

**1** Appuyez sur la touche mute.

Le micro est désactivé.

7

2 Appuyez à nouveau sur la touche mute pour désactiver la fonction correspondante.

# 6.7 Pour régler le volume



**1** Appuyez sur la touche volume pendant la conversation. Vous pouvez régler le volume par 5 niveaux.

# 6.8 Touche flash (R)

R

Lorsque vous appuyez sur la touche flash (également appelée rappel), l'appareil provoque une coupure de ligne (100 ms sur 250 ms). Cela vous permet d'utiliser les services spéciaux de votre opérateur téléphonique et/ou de transférer des appels avec un commutateur privé.

### Pour régler le flash

0

**1** Appuyez sur la touche recomposition et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

L'écran affiche l'une des lettres suivantes :

"S" pour 100 ms

"L" pour 250 ms

Le paramètre du flash disparaît de l'écran au bout de 2 secondes.

# 6.9 Pour régler le volume et la mélodie de la sonnerie

#### Mélodie du combiné

- 5
- **1** Appuyez sur la touche mélodie et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie actuelle.
- 4 5 6
- **2** Sélectionnez la mélodie choisie (1-9) ou tapez un numéro (1-9).
- 5
- **3** Appuyez à nouveau sur la touche mélodie pour confirmer.

#### Volume de la sonnerie du combiné

- **1** Appuyez sur la touche volume.

Le combiné sonne au volume actuel.

- 4 5 6 nec
- 2 Sélectionnez le volume choisi (1-5) ou tapez un numéro (1-5).

Appuyez sur "0" pour couper le volume.



**3** Appuyez à nouveau sur la touche volume pour confirmer.



Vous pouvez activer ou désactiver le volume de la sonnerie de chaque combiné individuellement en appuyant sur la touche activation/désactivation de sonnerie a en veille et en la maintenant enfoncée.

# 6.10 Verrouillage du clavier

Lorsque le clavier est verrouillé, le fait d'appuyer sur les touches n'a aucun effet en mode veille (sauf si la touche de verrouillage du clavier est enfoncée).

**1** Appuyez sur la touche de verrouillage et maintenez-la enfoncée.

ρ

L'icône apparaît à l'écran et le clavier est verrouillé.



**2** Appuyez sur la touche de verrouillage du clavier et maintenez-la enfoncée pour déverrouiller le clavier.

Lorsque le clavier est verrouillé et en cas d'appel entrant, vous pouvez toujours prendre l'appel en appuyant sur la touche ligne. Pendant l'appel, le clavier fonctionne normalement. À la fin de l'appel, le clavier se verrouille à nouveau.

# 6.11 Pour régler le mode de numérotation

Il existe deux types de modes de numérotation : Numérotation DTMF/tonalités (définie par défaut et la plus courante) Numérotation à impulsions (sur les installations plus anciennes)

Pour changer le mode de numérotation :

R

1 Appuyez sur la touche flash et maintenez-la enfoncée pour basculer entre les modes de numérotation.

Un "P" apparaît lorsque l'appareil est réglé sur une numérotation par impulsions et un "T" apparaît lorsqu'il est réglé sur la numérotation par tonalités (DTMF).

Au bout de 5 secondes, l'appareil revient en mode veille.



Vous pouvez changer le mode de numérotation du téléphone par accident lorsque vous appuyez sur la touche flash pendant 5 secondes lorsque l'appareil est en veille. Si le mode de numérotation est incorrect, le numéro risque d'être erroné ou de ne pas être composé du tout.

# 7 Fonction d'identification de l'appelant (CLIP)

Le Topcom Butler 920 affiche les numéros de téléphone des appels entrants. Cette fonction est disponible uniquement si vous êtes abonné à ce service. Contactez votre opérateur téléphonique pour en savoir plus.

Lorsque vous recevez un appel, les numéros sont enregistrés dans une liste d'appels. Cette liste peut contenir jusqu'à 20 numéros (de 25 chiffres maximum chacun).

Si le numéro comporte plus de 14 chiffres, vous pouvez déplacer le curseur vers la droite pour afficher les autres chiffres.

# 7.1 Nouveaux appels

Lorsque vous avez reçu un appel sans réponse, le symbole CLIP clignote à l'écran.


# 7.2 Consulter la liste d'appels

 $\bowtie$ 

**1** Appuyez sur la touche journal des appels.

Le dernier appel reçu s'affiche. Si la liste est vide, le message "NO CLIP" (pas d'identification de l'appelant) s'affiche.

Les indications suivantes apparaissent à l'écran :

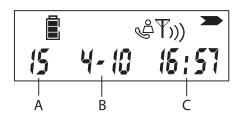

A. Numéro de progression

B. Date (JJ-MM)\*

C.Heure (24 heures)\*

Au bout de 5 secondes, le numéro de téléphone apparaît.

•

**4** Appuyez sur la touche de droite pour passer la date et l'heure.

**←** 

5 Appuyez sur la touche de gauche pour revenir à l'appel précédent puis sur la droite pour afficher l'appel suivant.

٧

**6** Vous pouvez quitter la liste d'appels en appuyant sur la touche mute.

<sup>\*</sup> Uniquement lorsque le réseau envoie la date et l'heure avec le numéro de téléphone! Sur certains réseaux dotés de l'identification de l'appelant, la date et l'heure ne s'affichent pas.

 $\boxtimes$ 

4 5 6

## 7.3 Pour appeler un numéro de la liste d'appels

- Appuyez sur la touche journal des appels.
- Parcourez la liste d'appels jusqu'à ce que le numéro choisi s'affiche.
  - Appuyez sur la touche ligne pour lancer l'appel.

Le numéro se compose automatiquement.

4 Appuyez à nouveau sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

# 7.4 Pour effacer un numéro de la liste d'appels

- **1** Appuyez sur la touche journal des appels.
- Parcourez la liste d'appels jusqu'à ce que le numéro choisi s'affiche.
- Appuyez sur la touche mute et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour effacer le numéro.

# 7.5 Mémoriser un numéro à partir de la liste d'appels

- ☐ Appuyez sur la touche journal des appels.
  - 2 Parcourez la liste d'appels jusqu'à ce que le numéro choisi s'affiche.
    - **3** Appuyez sur la touche mémoire et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
    - **4** Tapez l'emplacement de mémoire (0-9) où vous voulez enregistrer le numéro.
    - **5** Appuyez à nouveau sur la touche mémoire pour confirmer.

# 8 Enregistrer/supprimer un combiné

# 8.1 Enregistrer un combiné sur une base Topcom Butler 920

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 combinés sur une seule base. Chaque combiné est, par défaut, enregistré sur une base à la livraison.

Vous devez enregistrer le combiné uniquement dans les cas suivants :

- l'enregistrement du combiné à été supprimé de la base (pour être réinitialisé par exemple)
- vous voulez enregistrer un autre combiné sur cette base.

La procédure ci-après s'applique uniquement à un combiné et à une base Topcom Butler 920!

•)))

**1** Appuyez sur la touche paging qui se trouve sur la base et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes.

P/D

La LED du chargeur du combiné de la base commence à clignoter rapidement pendant 1 minute.

Pendant cette minute, la base est en mode enregistrer et vous devez procéder comme suit pour enregistrer le combiné :

\*

- 2 Appuyez sur la touche de droite et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- **3** Appuyez sur la touche \* et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Les indications suivantes apparaissent à l'écran :



4 5 6

**4** Tapez le numéro de la base (1-4) à laquelle vous voulez enregistrer le combiné.

L'appareil commence à rechercher la base et une fois cette dernière détectée, il vous demande de saisir le code PIN (4 chiffres) :



4 5 6

**5** Tapez le code PIN de la base (qui est de 0000 par défaut). Si le code PIN est incorrect, le combiné relance une procédure de recherche de la base.

Une fois le combiné enregistré, "HS" s'affiche suivi du numéro du combiné.


## 8.2 Supprimer un combiné de la base Topcom Butler 920

Vous pouvez supprimer un combiné de la base pour enregistrer un autre combiné.

**1** Appuyez sur la touche de droite et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

Ç.

2 Appuyez sur la touche mute et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

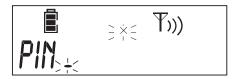

4 5 6

**3** Tapez le code PIN de la base (qui est de 0000 par défaut). Si le code PIN est incorrect, le combiné revient en mode veille.



4 5 6

**4** Tapez le numéro du combiné (1-4) que vous voulez supprimer.

Si la suppression est effectuée, le combiné revient en mode veille. Dans le cas contraire, il redemande le numéro du combiné.



Vous ne pouvez supprimer que les combinés existants que vous n'utilisez pas.

#### 9 Transfert d'appel et interphone entre deux combinés



Ces fonctions sont disponibles uniquement lorsque plusieurs combinés (version Twin/Triple/Quatro) sont enregistrés sur la même base.

#### Transfert d'appel et conférence téléphonique en cas 9.1 d'appel externe

INT

1 Pendant un appel externe, appuyez sur la touche INT et tapez le numéro du combiné (1-4).

L'autre combiné se met à sonner :

Lorsque l'autre combiné se connecte sur la ligne, vous pouvez discuter en interne. Si vous décrochez, la ligne externe sera reliée à l'autre combiné.

INT

2 Appuyez sur la touche INT et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Vous pouvez désormais parler avec le deuxième combiné et la ligne externe en même temps (conférence téléphonique).

INT

3 Appuyez à nouveau sur la touche INT pour reprendre l'appel externe.

4 Appuyez sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

# **Appel interne (interphone)**



Vous ne pouvez pas réaliser d'appel en interphone entre le téléphone à fil et le téléphone sans fil, mais uniquement entre deux combinés sans fil.

INT

**1** En mode veille, appuyez sur la touche INT et tapez le numéro du combiné (1-4).

L'autre combiné se met à sonner.

2 Appuyez sur la touche ligne pour prendre l'appel.

Vous pouvez alors discuter en interne.

3 Appuyez sur la touche ligne lorsque vous voulez mettre fin à l'appel.

# 10 Problèmes et solutions

| Symptôme               | Cause possible           | Solution                      |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Pas d'écran            | Batteries déchargées     | Vérifiez la position          |
|                        |                          | des batteries                 |
|                        |                          | Rechargez les batteries       |
|                        | Combiné désactivé        | Activez le combiné            |
| Pas de tonalité        | Câble téléphonique mal   | Vérifiez la connexion         |
|                        | raccordé                 | du câble téléphonique         |
|                        | La ligne est occupée par | Attendez que l'autre          |
|                        | un autre combiné         | combiné soit                  |
|                        |                          | raccroché                     |
| Volume sonore trop     |                          | Réglez le volume              |
| faible                 |                          | pendant la                    |
|                        |                          | conversation en               |
|                        |                          | appuyant sur la touche volume |
| Volume de la sonnerie  |                          | Pour régler le volume         |
| du combiné trop faible |                          | de la sonnerie                |
| Impossible de          | Mode de numérotation     | voir "6.11 Pour régler        |
| composer un numéro     | incorrect                | le mode de                    |
|                        |                          | numérotation" pour            |
|                        |                          | régler le mode de             |
|                        |                          | numérotation qui              |
|                        |                          | convient                      |
| L'icône y clignote     | Combiné hors de portée   | Rapprochez le                 |
|                        |                          | combiné de la base            |
|                        | La base n'est pas        | Vérifiez la connexion         |
|                        | alimentée                | électrique de la base         |
|                        | Le combiné n'est pas     | Enregistrez le                |
|                        | enregistré sur la base   | combiné sur la base           |
| Le combiné ne sonne    | Le volume de la          | Réglez le volume de la        |
| pas                    | sonnerie est désactivé   | sonnerie                      |
|                        | ou faible                |                               |

| Symptôme   | Cause possible          | Solution                                   |
|--|-------------------------|--|
| Impossible de<br>transférer un appel sur<br>PABX                         | Le flash est trop court | Réglez l'appareil sur flash long           |
| Le téléphone ne<br>répond pas lorsque<br>vous appuyez sur les<br>touches | Erreur de manipulation  | Retirez les piles et remettez-les en place |

# 11 Données techniques

Portée jusqu'à 300 m si l'espace est dégagé

jusqu'à 50 m à l'intérieur

Batteries du 2 x 1,2 V, 600 mAh type AAA NiMh

combiné: rechargeables

Alimentation de la 220/230 V/50 Hz

base

Autonomie du 100 heures en veille

combiné

Temps de 11 heures

conversation avec le

combiné

Conditions normales +5 °C à +45 °C

d'utilisation

Humidité relative 25 à 85 %

autorisée de l'air

Mode de Impulsions/DTMF (tonalités)

numérotation

Mémoires 10 mémoires indirectes avec 25 chiffres

maximum

# 12 Paramètres définis par défaut

Flash 100 ms

Mode de Tonalité

numérotation:

Volume de la sonnerie Niveau 3

Mélodie de la Sonnerie 8

sonnerie

PIN de la base 0000

### 13 Garantie

## 13.1 Période de garantie

Les appareils de Topcom jouissent d'une période de garantie de 24 mois. La période de garantie commence le jour d'achat du nouvel appareil. La garantie sur les piles est limitée à 6 mois à compter de l'achat. Les accessoires et les défauts qui ont un effet négligeable sur le fonctionnement de l'appareil ne sont pas couverts.

La garantie doit être prouvée par la présentation du ticket original d'achat sur lequel sont mentionnés la date de l'achat et le modèle de l'appareil.

### 13.2 Traitement de la garantie

Tout appareil défectueux doit être retourné à un centre de service aprèsvente Topcom accompagné d'un ticket d'achat valable.

Si l'appareil tombe en panne pendant la période de garantie, Topcom ou son centre de service après-vente officiel réparera gratuitement toute panne due à un défaut de matériel ou de fabrication.

Topcom assurera, à sa propre discrétion, ses obligations en matière de garantie en réparant ou en remplaçant les appareils ou les pièces défectueux. En cas de remplacement, la couleur et le modèle peuvent être différents de ceux de l'appareil acheté initialement.

La date d'achat initiale détermine le début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée si l'appareil est remplacé ou réparé par Topcom ou par l'un de ses centres de service après-vente officiels.

### 13.3 Exclusions de garantie

Les dommages et les pannes causés par un mauvais traitement ou une utilisation incorrecte et les dommages qui résultent de l'utilisation de pièces et d'accessoires non recommandés par Topcom ne sont pas couverts par la garantie. Les téléphones sans fil Topcom sont conçus pour fonctionner avec des piles rechargeables uniquement. Les dommages causés par l'utilisation de piles non rechargeables ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des facteurs extérieurs tels que la foudre, l'eau et le feu ni les dommages provoqués par le transport.

Aucune garantie ne peut être invoquée si le numéro de série sur les appareils a été modifié, enlevé ou rendu illisible.

Aucune garantie ne peut non plus être invoquée si l'appareil a été réparé ou modifié par l'acheteur ou par des techniciens non qualifiés et non agréés par Topcom.

# 14 Nettoyage

Nettoyez le téléphone à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou antistatique. N'utilisez jamais de détergents ni de solvants abrasifs.

# 15 Mise au rebut de l'appareil (environnement)



Au terme du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires mais déposez-le dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole sur ce produit, sur le mode d'emploi

et/ou la boîte vous le signale.

Certains matériaux qui composent le produit peuvent être réutilisés si vous les déposez dans un point de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.

Pour toute information supplémentaire sur les points de collecte dans votre région, veuillez contacter vos autorités locales.

#### Deutsch

### 1 Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Verwenden Sie keine fremden Adapter, da die Akkuzellen beschädigt werden könnten.
- Verwenden Sie nur aufladbare Batterien des gleichen Typs. Verwenden Sie niemals normale, nicht-aufladbare Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität (wie im Batteriefach des Mobilteils angegeben).
- Berühren Sie nicht die Lade- und Steckerkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.
- Stellen Sie das Basisgerät nicht in einem feuchten Raum oder in einem Abstand von weniger als 1,5 m von einem Wasseranschluss auf. Lassen Sie kein Wasser an das Mobilteil kommen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Entsorgen Sie die Batterien und das Telefon auf umweltfreundliche -Weise.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufs ein -stromnetzunabhängiges Telefon, z. B. ein Handy.

## 2 Tasten

### 2.1 Mobilteil

- 1. Verbindungstaste
- 2. Anrufliste / Scroll-Taste
- 3. INT-Taste
- 4. Stummschalttaste
- 5. Alphanumerische Tasten
- 6. Tastatursperre
- 7. Wahlwiederholung / Pausen-Taste
- 8. Lautstärke- / Melodie-Taste

- 9. Rufton EIN/AUS-Taste
- 10.Speichertaste
- 11.Freisprechtaste
- 12.Flash R / Scroll-Taste

#### 2.2 Basisstation

13.LED: Visuelles Anrufsignal / Mobilteil wird benutzt

14. Paging / Weiterleitung

## 2.3 Ladegerät

15.LED: Mobilteil auf Ladegerät

# 3 Display



Ø

- Sie sind online
- Neue Nummern in der Anrufliste
- Batteriestandanzeige
- Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an. Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite befindet.
- Mikrofon stummgeschaltet
- Speichereinträge werden gesucht oder erzeugt
- <sup>§</sup> Tastatursperre aktiviert


- Weitere Ziffern links
- **→** Weitere Ziffern rechts
  - Freisprechmodus aktiviert
    - Rufton ausgeschaltet
- Neue Nachrichten in der Mailbox
- Interner Anruf

HS-x x = Mobilteil-Nummer

# 4 Installation

#### 4.1 Basisstation

- 1 Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit dem Telefon und das andere Ende mit dem Telefonwandanschluss.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapters in das Telefon und das andere Ende des Adapterkabels in die Steckdose.

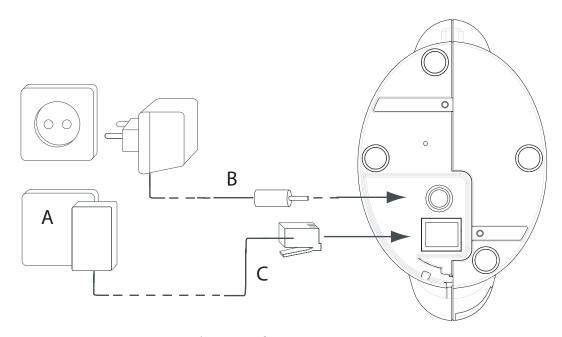


- Rückseite der Basisstation -

- A. Telefonwandanschluss
- B. Netzkabel
- C.Telefonkabel

# 4.2 Mobilteil-Ladegerät


1 Verbinden Sie den Netzadapter mit der Steckdose.

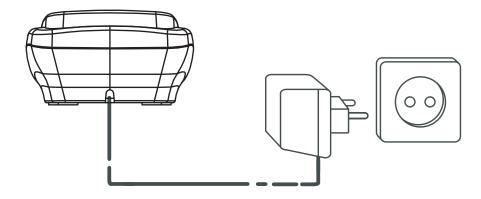

- Rückseite vom Ladegerät -

#### 4.3 Mobilteil

**1** Legen Sie 2 wiederaufladbare Batterien (AAA) in das Batteriefach des Mobilteils ein.

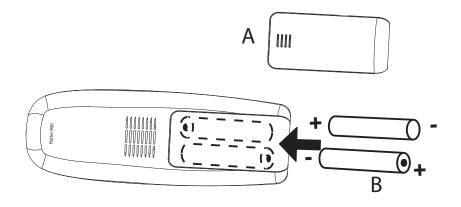

- Rückseite des Mobilteils -A. Abdeckung B. Wiederaufladbare Batterien

# 5 Anzeige Batterie schwach

Wenn die Batterie leer ist, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Wenn eine Batterie vollständig leer ist und Sie stellen das Mobilteil nur für kurze Zeit auf die Basisstation, so zeigt die Batterieanzeige voll aufgeladen an. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Batterieleistung wird rasch nachlassen. Stellen Sie das Mobilteil für 12 Stunden auf die Basisstation, so dass die Batterie vollständig aufgeladen wird.

- Volle Batterie
- Leere Batterie

Wenn die Batterie während eines Gesprächs fast leer ist, erzeugt das Mobilteil ein Warnsignal. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basisstation.

# **6 Verwendung des Mobilteils**

# 6.1 Abgehende Anrufe

# Anruf tätigen

•

1 Drücken Sie die Verbindungstaste.

4 5 6

2 Geben Sie die Telefonnummer ein.

6

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beenden.

# Anrufen mit Vorwählen

4 5 6

**1** Geben Sie die Telefonnummer ein.

Ç

Eine falsche Nummer können Sie mithilfe der Stummschalttaste korrigieren. Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, verschwindet die Nummer und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.

\_

**2** Drücken Sie die Verbindungstaste.

Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

~

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

### Um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.

6

**1** Drücken Sie die Verbindungstaste.

2 Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird autor

Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

•

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

### Um eine der letzten 3 gewählten Nummern erneut zu wählen

**1** Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Display.

Wenn Sie eine der letzten 3 Nummern wählen möchten, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste solange, bis die gewünschte Telefonnummer im Display erscheint.

6

2 Drücken Sie die Verbindungstaste.

Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

#### 6.2 Ankommende Anrufe

4 5 6

 $\square$ 

4 5 6

Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Mobilteil und der Basisstation und die LED "Visuelles Anrufsignal" der Basisstation blinkt.

**1** Drücken Sie die Verbindungstaste, um das ankommende Gespräch anzunehmen.

**2** Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

### 6.3 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch annehmen, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen, oder wenn Sie bereits ein Gespräch am Mobilteil führen.

**1** Drücken Sie die Freisprechtaste, um die Funktion zu aktivieren.

**2** Drücken Sie erneut die Freisprechtaste, um das Gespräch wieder auf das Mobilteil zu schalten.

# 6.4 Kurzwahlnummern programmieren

Sie können 10 indirekte Kurzwahlnummern (jede maximal 25 Ziffern) im schnurlosen Mobilteil programmieren.

- 1 Halten Sie die Speichertaste gedrückt, bis das Symbol im Display erscheint.
- **2** Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.
- **3** Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Speichertaste.
- **4** Geben Sie die Kurzwahlnummer (0-9) ein, unter der Sie die Telefonnummer speichern möchten.

Sie hören einen Bestätigungston.

65

#### 6.5 Eine Kurzwahlnummer anrufen

4 5 6

**1** Drücken Sie die Speichertaste gefolgt von der Speichernummer (0-9).

-

2 Drücken Sie die Verbindungstaste.

Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

•

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

# 6.6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs deaktivieren. So können Sie sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.

Ç.

1 Drücken Sie die Stummschalttaste.

Das Mikrofon wird deaktiviert.

7

**2** Drücken Sie die Stummschalttaste noch einmal, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

#### 6.7 Lautstärke einstellen



**1** Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste.

Sie können die Lautstärke auf 5 Niveaus einstellen.

### 6.8 Flash R-Taste

R

Wenn Sie die Flashtaste drücken (auch R-Taste genannt), erzeugt das Gerät eine Verbindungsunterbrechung (100 ms oder 250 ms). Auf diese Weise können Sie spezielle Dienste Ihres Netzanbieters nutzen und/oder Gespräche an eine Nebenstelle weiterleiten.

#### Flashzeit einstellen

**1** Halten Sie die Wahlwiederholungstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Im Display erscheint:

"S" für 100ms

"L" für 250ms

Nach 2 Sekunden verschwindet die Flashzeit-Einstellung wieder vom Display.

#### 6.9 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen

#### **Mobilteil-Melodie**

- 1 Halten Sie die Melodietaste gedrückt, bis Sie die eingestellte Melodie hören.
- 4 5 6
- **2** Wählen Sie die gewünschte Melodie (1-9) oder geben Sie eine Zahl (1-9) ein.
- **3** Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Melodietaste.

#### Ruftonlautstärke des Mobilteils

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste.

Das Mobilteil klingelt mit der eingestellten Lautstärke.

- 4 5 6
- Wählen Sie die gewünschte Lautstärke (1-5) oder geben Sie eine Zahl (1-5) ein.

Drücken Sie "0", um die Lautstärke auszuschalten.

**3** Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Lautstärketaste.



Sie können die Ruftonlautstärke jedes einzelnen Mobilteils EIN oder AUS stellen, indem Sie einfach die Taste Rufton EIN/AUS im Standby-Modus gedrückt halten.

### 6.10 Tastatursperre

TO

Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, hat das Drücken einer beliebigen Taste im Standby-Modus keine Auswirkung (mit Ausnahme der Taste Tastatursperre).

TO

1 Halten Sie die Taste Tastatursperre gedrückt.

ę.

Das Symbol erscheint im Display und die Tastatursperre ist aktiviert.



2 Halten Sie die Taste Tastatursperre erneut gedrückt, um die Tastatursperre zu deaktivieren.

~

Bei aktivierter Tastatursperre können Sie trotzdem einen ankommenden Anruf mithilfe der Verbindungstaste annehmen. Während des Gesprächs funktioniert die Tastatur wie gewohnt. Nach dem Gespräch ist die Tastatursperre wieder aktiviert.

#### 6.11 Wahlverfahren einstellen

Es gibt zwei Wahlverfahren:

DTMF/Tonwahlverfahren (voreingestellt und am häufigsten gebrauchtes Verfahren)

Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten)

Um das Wahlverfahren zu ändern:

R

1 Halten Sie die Flashtaste gedrückt, um zwischen den beiden Wahlverfahren hin und her zu springen.

"P"erscheint für das Impulsverfahren, "T" für das Tonwahl- (DTMF) Verfahren.

Nach 5 Sekunden kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.



Das Wahlverfahren kann versehentlich durch Drücken der Flashtaste für 5 Sekunden im Standby-Modus geändert werden. Bei einem falschen Wahlverfahren werden die Telefonnummern nicht korrekt oder gar nicht gewählt.

# 7 Anruferkennung (CLIP)

Das Topcom Butler 920 zeigt die Telefonnummer ankommender Anrufe an. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie von Ihrem Netzanbieter für diesen Dienst angemeldet sind. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.

> Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in einer Anrufliste gespeichert. Diese Liste kann bis zu 20 Telefonnummern (jede maximal 25 Ziffern) enthalten.

Besteht die Telefonnummer aus mehr als 14 Ziffern, können Sie im Display weiter nach rechts scrollen, um die anderen Ziffern zu sehen.

#### 7.1 Neue Anrufe

Befindet sich ein neuer entgangener Anruf in der Anrufliste, blinkt das CLIP-Symbol im Display.


#### 7.2 Anrufliste aufrufen

 $\bowtie$ 

1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.

Der zuletzt empfangene Anruf wird angezeigt. Wenn die Liste leer ist, erscheint "NO CLIP" im Display.

Folgende Anzeige erscheint im Display.

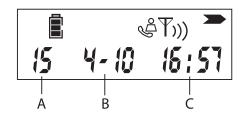

A. Ablaufnummer

B. Datum (DD-MM)\*

C. Uhrzeit (24 Stunden)\*

Nach 5 Sekunden erscheint die Telefonnummer.

•

**2** Drücken Sie die rechte Scroll-Taste, um Datum und Uhrzeit zu überspringen.

**→** 

**3** Drücken Sie die linke Scroll-Taste, um den vorhergehenden Anruf anzuzeigen. Drücken Sie die rechte Scroll-Taste für den nachfolgenden Eintrag.

٧

**4** Verlassen Sie die Anrufliste durch Drücken der Stummschalttaste.

\* Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netz Uhrzeit und Datum mit der Telefonnummer übermittelt! Bei manchen Netzen mit Anruferkennung werden Uhrzeit und Datum nicht angezeigt.

### 7.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.

**4** 

**2** Durchsuchen Sie die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer angezeigt bekommen.

•

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beginnen.

Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.

(

**4** Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

#### 7.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen

 $\subseteq$ 

**1** Drücken Sie die Taste Anrufliste.

**4** 

**2** Durchsuchen Sie die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer angezeigt bekommen.

٧

**3** Halten Sie die Stummschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Telefonnummer zu löschen.

# 7.5 Eine Nummer aus der Anrufliste als Kurzwahlnummer speichern

 $\subseteq$ 

1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.

**4** 

**2** Durchsuchen Sie die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer angezeigt bekommen.

M

3 Halten Sie die Speichertaste 3 Sekunden lang gedrückt.

4 5 6

**4** Geben Sie die Kurzwahlnummer (0-9) ein, unter der Sie die Telefonnummer speichern möchten.

**5** Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Speichertaste.

## 8 Ein Mobilteil an- oder abmelden

# 8.1 Ein Mobilteil an der Topcom Butler 920 Basisstation anmelden

Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil ist bei Lieferung an der Basisstation angemeldet.

Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn

- das Mobilteil vorher von dieser Basisstation abgemeldet wurde (z. B. zur Neuinitialisierung)
- Sie ein anderes Mobilteil an die Basisstation anmelden möchten.

Die folgende Beschreibung gilt nur für Topcom Butler 920 Mobilteile und Basisstation!

•)))

**1** Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für 10 Sekunden gedrückt.

P/D

Die LED Mobilteil auf Ladestation an der Basisstation blinkt 1 Minute schnell.

Während dieser Minute befindet sich die Basisstation im Anmeldemodus und Sie können folgende Schritte durchführen, um das Mobilteil anzumelden:

**2** Halten Sie die rechte Scroll-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

\*

**3** Halten Sie die \*-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Folgende Anzeige erscheint im Display.



4 5 6

**4** Geben Sie die Nummer der Basisstation (1-4) ein, an die Sie das Mobilteil anmelden möchten.

Das Gerät sucht die Basisstation. Wenn es sie gefunden hat, werden Sie aufgefordert, die PIN Nummer (vierstellig) einzugeben:



4 5 6

**5** Geben Sie die PIN Nummer der Basisstation ein (0000 voreingestellt). Ist die PIN Nummer falsch, sucht das Mobilteil erneut nach der Basisstation.

Wurde das Mobilteil angemeldet erscheint "HS" gefolgt von der Mobilteil-Nummer im Display.

## 8.2 Ein Mobilteil von einer Topcom Butler 920 Basisstation abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basisstation abmelden, um ein anderes Mobilteil anzumelden.

- **1** Halten Sie die rechte Scroll-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- ٧
- **2** Halten Sie die Stummschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.



4 5 6

**3** Geben Sie die PIN Nummer der Basisstation ein (0000 voreingestellt). Ist die PIN Nummer falsch, kehrt das Mobilteil zurück in den Standby-Modus.



4 5 6

4 Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-4), das Sie abmelden möchten, ein.

Wurde die Abmeldung erfolgreich durchgeführt, kehrt das Mobilteil zurück in den Standby-Modus. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, die Mobilteil-Nummer erneut einzugeben.



Sie können nur ein Mobilteil abmelden, das Sie gerade nicht benutzen.

## 9 Anrufweiterleitung und Interne Anrufe von einem Mobilteil zum einem anderen



Diese Funktion kann nur genutzt werden , wenn mindestens 2 Mobilteile (z. B.: Twin/Triple/Quatro-Version) an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

# 9.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs

INT

1 Drücken Sie während eines externen Gesprächs die INT-Taste und anschließend die Nummer des Mobilteils (1-4).

Das andere Mobilteil klingelt:

Wenn die Verbindung mit dem anderen Mobilteil hergestellt wurde, können Sie intern sprechen. Wenn Sie auflegen, wird das externe Gespräch an das andere Mobilteil weitergeleitet.

INT

2 Halten Sie die INT-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Jetzt können Sie mit dem zweiten Mobilteil und der externen Verbindung gleichzeitig sprechen (Konferenzschaltung).

INT

**3** Drücken Sie die INT-Taste erneut, um zum externen Anruf zurückzuschalten.

6

**4** Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beenden.

## 9.2 Interner Anruf (Intercom)



Sie können kein internes Gespräch zwischen dem Kabeltelefon und dem schnurlosen Mobilteil führen. Nur zwischen zwei schnurlosen Mobilteilen.

INT

1 Drücken Sie im Standby-Modus die INT-Taste und anschließend die Nummer des Mobilteils (1-4).

Das andere Mobilteil klingelt:

6

**2** Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beginnen.

Jetzt können Sie intern sprechen.

~

**3** Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beenden.

## 10 Problemlösung

| Störung                 | Mögliche Ursache        | Lösung                 |  |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Kein Display            | Batterien nicht geladen | Überprüfen Sie die     |  |
|                         |                         | Position der Batterien |  |
|                         |                         | Batterien aufladen     |  |
|                         | Mobilteil ist           | Mobilteil einschalten  |  |
|                         | ausgeschaltet           |                        |  |
| Kein Ton                | Telefonkabel schlecht   | Überprüfen Sie die     |  |
|                         | angeschlossen           | Verbindung des         |  |
|                         |                         | Telefonkabels          |  |
|                         | Die Leitung ist von     | Warten Sie, bis das    |  |
|                         | einem anderen Mobilteil | andere Mobilteil       |  |
|                         | besetzt                 | aufgelegt wird         |  |
| Die Lautstärke des      |                         | Passen Sie die         |  |
| Gesprächspartners ist   |                         | Lautstärke während     |  |
| zu leise                |                         | des Gesprächs mit der  |  |
|                         |                         | Lautstärketaste an     |  |
| Ruftonlautstärke des    |                         | Passen Sie die         |  |
| Mobilteils ist zu leise |                         | Ruftonlautstärke an    |  |
| Nicht möglich, eine     | Falsches Wahlverfahren  | siehe "6.11            |  |
| Nummer zu wählen        |                         | Wahlverfahren          |  |
|                         |                         | einstellen", um das    |  |
|                         |                         | richtige               |  |
|                         |                         | Wahlverfahren          |  |
|                         |                         | einzustellen           |  |
| Das Symbol Y blinkt     | Mobilteil außer         | Gehen Sie mit dem      |  |
|                         | Reichweite              | Mobilteil dichter zur  |  |
|                         |                         | Basisstation           |  |

| Störung                | Mögliche Ursache          | Lösung                  |  |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
|                        | Die Basisstation hat      | Überprüfen Sie die      |  |
|                        | keine Stromzufuhr         | Stromverbindung zur     |  |
|                        |                           | Basisstation            |  |
|                        | Das Mobilteil ist nicht   | Melden Sie das          |  |
|                        | an der Basisstation       | Mobilteil an der        |  |
|                        | angemeldet                | Basisstation an         |  |
| Mobilteil klingeln     | Die Ruftonlautstärke ist  | Passen Sie die          |  |
| nicht                  | ausgeschaltet oder zu     | Ruftonlautstärke an     |  |
|                        | gering                    |                         |  |
| Es ist nicht möglich,  | Die Flashzeit ist zu kurz | Stellen Sie das Gerät   |  |
| einen Anruf auf        |                           | auf lange Flashzeit ein |  |
| PABX weiterzuleiten    |                           |                         |  |
| Telefon reagiert nicht | Bedienfehler              | Entfernen Sie die       |  |
| auf Tastendrücke       |                           | Batterien und legen     |  |
|                        |                           | Sie sie erneut ein      |  |

### 11 Technische Daten

Reichweite bis zu 300 m im Freien

bis zu 50 m im Gebäude

Mobilteil Batterien: 2 x 1,2V, 600mAh AAA Typ

wiederaufladbare NiMh

Stromzufuhr 220/230V / 50 Hz

Basisstation

Mobilteil Bereitschaft 100 Stunden im Standby-Modus

Mobilteil Sprechzeit 11 Stunden

Normale +5 °C bis +45 °C

Gebrauchsbedingunge

n

Erlaubte relative 25 bis 85%

Luftfeuchtigkeit

Wahlverfahren Impuls / DTMF (Ton)

Speicher 10 indirekte Kurzwahlnummern mit max. 25

Ziffern

## 12 Voreinstellungen

Flashzeit 100 ms

Wahlverfahren Tonwahl

Rufton-Lautstärke Stufe 3

Ruftonmelodie Melodie 8

PIN der Basisstation 0000

#### 13 Garantie

#### 13.1 Garantiezeit

Topcom Geräte haben eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie für Batterien ist auf 6 Monate nach Erwerb begrenzt.

Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die

Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

#### 13.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Topcom Service-Zentrum.

Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Topcom oder ein autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts. Topcom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts erfüllen. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen.

Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Topcom oder einem seiner autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

#### 13.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht werden sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von Topcom empfohlenem Zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt. Schnurlose Telefone von Topcom wurden so konstruiert, dass sie ausschließlich mit wiederaufladbaren Batterien funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Batterien verursachter Schaden fällt nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden. Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Topcom Service Zentren repariert, verändert oder umgebaut wurde.

## 14 Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem anti-statischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

## 15 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung

und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

#### Italiano

## 1 Norme di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente lo spinotto per caricatore in dotazione. Non utilizzare altri tipi di caricatore poiché potrebbero danneggiare le batterie.
- Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili dello stesso tipo. Non utilizzare mai batterie normali non ricaricabili. Inserire le batterie ricaricabili facendo corrispondere la corretta polarità (indicata nel vano batterie del portatile).
- Non toccare il caricatore e i contatti dello spinotto con oggetti appuntiti o di metallo.
- Il prodotto potrebbe influire sul funzionamento di alcuni apparecchi medici.
- Il portatile potrebbe causare un ronzìo sgradevole negli apparecchi acustici.
- Non collocare l'unità base in una stanza umida o a meno di 1,5 m da una sorgente d'acqua. Fare in modo che il portatile non entri in contatto con liquidi.
- Non utilizzare il telefono in ambienti a rischio di esplosione.
- Provvedere allo smaltimento delle batterie scariche e alla manutenzione del telefono nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente.
- Poiché il telefono non è utilizzabile in caso di interruzione della corrente, si consiglia di utilizzare un telefono non alimentato da rete (ad esempio un cellulare) per le chiamate di emergenza.

#### 2 Tasti

#### 2.1 Portatile

- 1. Tasto Linea
- 2. Tasto Registro chiamate / Scorrimento
- 3. Tasto Int
- 4. Tasto Mute
- 5. Tasti alfanumerici
- 6. Tasto Blocco tastiera

- 7. Tasto Ripetizione / Pausa
- 8. Tasto Volume / Melodia
- 9. Tasto Suoneria ON/OFF
- 10. Tasto Memoria
- 11. Tasto Viva voce
- 12. Tasto Flash / Scorrimento

#### 2.2 Base

- 13.LED chiamata entrante / Telefono in uso
- 14. Tasto Cercaportatile

#### 2.3 Caricatore

15.LED Portatile sul caricatore

## 3 Display



- Indicatore in linea
- Nuovi numeri nell'elenco chiamate
- Indicatore di livello batterie ricaricabili
- L'antenna indica la qualità della ricezione. L'antenna lampeggia quando il portatile è fuori portata.
- Il microfono è disattivato
- Recupero o impostazione in corso dei record di memoria
- 8 Il tastierino è bloccato


- Sono presenti altri numeri a sinistra
- Sono presenti altri numeri a destra
  - Durante una chiamata in viva voce
  - Quando il cicalio di chiamata è spento
- Sono presenti nuovi messaggi nella voice mail
- Durante una chiamata interna

HS-x x = numero portatile

## 4 Installazione

#### **4.1** Base


- **1** Collegare un'estremità del cavo telefonico all'unità telefono e l'altra estremità alla presa telefonica a parete.
- **2** Collegare lo spinotto piccolo dell'adattatore CA al telefono e l'altra estremità del cavo dell'adattatore alla presa di corrente.

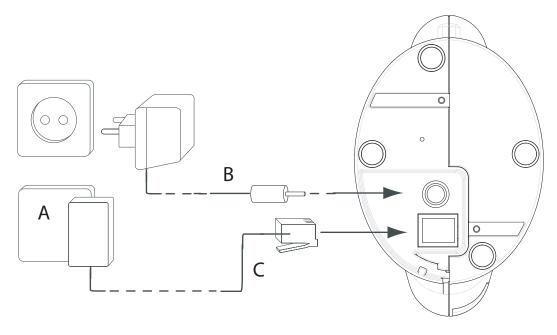

- Vista posteriore della base -
  - A. Presa telefonica a parete
  - B. Cavo di alimentazione
  - C. Cavo telefonico

## 4.2 Caricatore portatile


**1** Collegare l'adattatore CA alla presa elettrica.

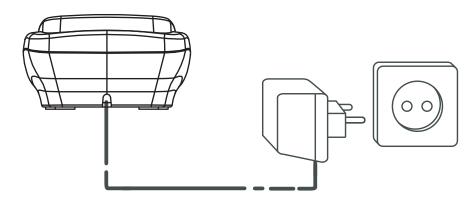

- Vista posteriore del caricatore -

#### 4.3 Portatile

**1** Inserire 2 batterie ricaricabili (AAA) nel vano batterie del portatile.

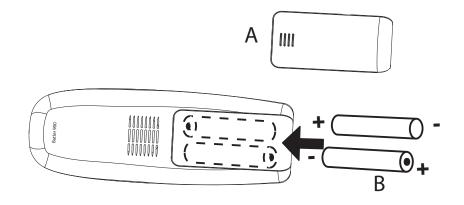

Vista posteriore del portatile A. Coperchio
 B. Batterie ricaricabili

#### 5 Indicazione di batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il portatile non esegue più alcuna operazione. Quando una batteria è completamente scarica e si posiziona il portatile sulla base per un breve periodo, il simbolo della batteria indica che la batteria è completamente carica, ma non si tratta di un'indicazione esatta. La capacità della batteria diminuirà rapidamente. Si consiglia di lasciare il portatile sull'unità base per 12 ore in modo che venga caricato completamente.

- Batteria carica
- Batteria scarica

Se si sta effettuando una conversazione e la batteria è quasi scarica, il portatile emette un segnale acustico di avviso. Collocare il portatile sulla base per caricarlo.

## 6 Funzionamento del portatile

#### 6.1 Chiamate in uscita

#### Esecuzione di una chiamata

6

1 Premere il tasto Linea.

4 5 6

2 Digitare il numero di telefono desiderato.

6

**3** Quando si desidera terminare la chiamata, premere il tasto Linea.

### Impostazione di chiamate con composizione preliminare

4 5 6

1 Digitare il numero di telefono desiderato.

Ç

È possibile correggere un numero errato tramite il tasto Mute. Se non viene premuto nessun tasto entro 10 secondi, il numero scompare e il portatile torna in modalità stand-by.

6

**2** Premere il tasto Linea.

Il numero verrà composto automaticamente.

~

**3** Quando si desidera terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto Linea.

### Ripetizione dell'ultimo numero composto

6

**1** Premere il tasto Linea.

**2** Premere il tasto Ripetizione.

Il numero dell'ultima chiamata effettuata viene composto automaticamente.

^

**3** Quando si desidera terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto Linea.

#### Ripetizione di uno degli ultimi 3 numeri chiamati

**1** Premere il tasto Ripetizione.

Sul display appare il numero dell'ultima chiamata effettuata.

Se si desidera comporre uno degli ultimi 3 numeri, premere ripetutamente il tasto Ripetizione fino a visualizzare sul display il numero desiderato. **2** Premere il tasto Linea.

Il numero verrà composto automaticamente.

**3** Quando si desidera terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto Linea.

#### 6.2 Chiamate in entrata

П

4 5 6

4 5 6

Quando si riceve una chiamata, il portatile e la base iniziano a squillare e il LED di chiamata entrante lampeggia.

- **1** Premere il tasto Linea per accettare la chiamata in entrata.
- **2** Quando si desidera terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto Linea.

#### 6.3 Attivazione/disattivazione della funzione Viva voce.

Questa funzione consente di comunicare senza dover sollevare il portatile cordless in caso di chiamata in entrata o se si sta parlando al telefono utilizzando il portatile.

- 1 Per attivare la funzione, premere il tasto Viva voce.
- **2** Per riportare la conversazione sul portatile, premere nuovamente il tasto Viva voce.

### 6.4 Programmazione dei numeri in memoria

È possibile programmare 10 numeri indiretti (di max. 25 cifre) nel telefono cordless.

- 1 Tenere premuto il tasto Memoria finché l'icona non compare sul display.
- **2** Digitare il numero di telefono che si desidera memorizzare.
- **3** Premere nuovamente il tasto Memoria per confermare.
- **4** Digitare la posizione della memoria (0-9) in cui si desidera registrare il numero.

Viene emesso un segnale di conferma.

#### 6.5 Chiamata a un numero in memoria

4 5 6

**1** Premere il tasto Memoria, seguito dal numero della posizione di memoria indiretta (0-9).

-

**2** Premere il tasto Linea.

Il numero verrà composto automaticamente.

~

**3** Quando si desidera terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto Linea.

#### 6.6 Funzione di disattivazione microfono

Durante la conversazione è possibile disattivare il microfono. A questo punto si può parlare liberamente senza essere uditi dall'interlocutore.

٧

- 1 Premere il tasto Mute.
- Il microfono viene disattivato.

5

**2** Premere nuovamente il tasto Mute per riattivare il microfono.

## 6.7 Impostazione del volume



1 Premere il tasto Volume durante la conversazione. Potete regolare il volume in 5 livelli differenti.

## 6.8 Tasto Flash (R)

R

Quando si preme il tasto Flash, denominato anche tasto Richiama, l'unità causa un'interruzione della linea telefonica (di 100 o 250 ms). Questa funzione consente di utilizzare i servizi speciali del proprio operatore telefonico e/o di trasferire le chiamate quando si utilizza un centralino telefonico.

#### Impostazione del Tempo flash

Tenere premuto il tasto Ripetizione per 3 secondi.

Sul display appare:

"S" per 100 ms

"L" per 250 ms

L'impostazione del tempo flash scompare dal display dopo 2 secondi.

## 6.9 Impostazione della melodia e del volume della suoneria

#### Melodia del portatile

- 5
- 1 Tenere premuto il tasto Melodia finché non viene emessa la melodia corrente.
- 4 5 6
- **2** Selezionare la melodia desiderata (1-9) o digitare un numero (1-9).
- Premere nuovamente il tasto Melodia per confermare.

### Volume della suoneria del portatile

- 1 Premere il tasto Volume.

Il portatile inizia a suonare con il volume attualmente impostato.

- 4 5 6
- 2 Selezionare il volume desiderato (1-5) o digitare un numero (1-5).

Premere "0" per disattivare il volume.

**3** Premere nuovamente il tasto Volume per confermare.



È possibile attivare o disattivare il volume della suoneria di ciascun portatile semplicemente tenendo premuto il tasto ON/OFF della suoneria  $\ _{\boxtimes}$  in modalità stand-by.

#### 6.10 Blocco tastiera

- TO
- Quando il tastierino è bloccato e il portatile è in stand-by, se si preme un qualsiasi tasto non viene effettuata alcuna operazione (a meno che non si tenga premuto il tasto Blocco tastiera).
- 1 Premere e tenere premuto il tasto Blocco tastiera.

ç

- Sul display viene visualizzata l'icona e il tastierino si blocca.
- TO
- **2** Per sbloccare la tastiera, premere e tenere premuto il tasto Blocco tastiera.

\_

Se mentre la tastiera è bloccata e si riceve una chiamata, è comunque possibile rispondere anche quando il tastierino è bloccato premendo il tasto Linea.

Durante la conversazione, il tastierino funziona normalmente. Al termine della chiamata, il tastierino è nuovamente bloccato.

### 6.11 Impostazione della modalità di composizione

Sono disponibili due tipi di modalità di composizione: DTMF/composizione a toni (predefinita e più comunemente utilizzata) Composizione a impulsi (vecchi impianti)

Per modificare la modalità di composizione:

R

1 Tenere premuto il tasto Flash per passare da una modalità di composizione all'altra.

Quando si imposta la composizione a impulsi compare una "P"; quando si imposta la composizione a toni (DTMF) compare una "T".

Dopo 5 secondi, l'unità torna in modalità stand-by.



È possibile che la modalità di composizione del telefono venga accidentalmente cambiata mediante la pressione del tasto Flash per 5 secondi con l'apparecchio in stand-by. L'impostazione della modalità di composizione errata comporta che il numero non venga composto correttamente o affattto.

## 7 Funzione Caller-ID (CLIP)

Topcom Butler 920 visualizza i numeri di telefono delle chiamate in entrata. Questa funzione è disponibile soltanto se si è abbonati ad un operatore telefonico che fornisce questo servizio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Quando si riceve una chiamata, il numero viene salvato in un elenco chiamate. Questo elenco può contenere fino a 20 numeri di telefono (ciascuno composto da un massimo di 25 cifre).

Se il numero supera 14 cifre, è possibile scorrere ulteriormente verso destra per visualizzare le altre cifre.

#### 7.1 Nuove chiamate

In caso di nuova chiamata non risposta, il simbolo CLIP lampeggia sul display.


## 7.2 Consultazione dell'Elenco chiamate

 $\subseteq$ 

**1** Premere il tasto Registro chiamate.

Viene visualizzata l'ultima chiamata ricevuta. Se l'elenco è vuoto, compare la scritta "NO CLIP".

Sul display appare la seguente visualizzazione:

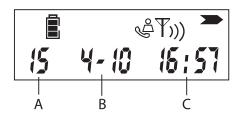

A. Numero progressivo

B. Data (GG-MM)\*

C.Ora (formato 24 h) \*

Dopo 5 secondi viene visualizzato il numero di telefono.

- 2 Premere il tasto destro per saltare la data e l'ora.
- **3** Premere il tasto sinistro per scorrere alla chiamata precedente, premere tasto destro per visualizzare la chiamata successiva.
- 4 Per uscire dall'elenco chiamate premere il tasto Mute.
- \* Soltanto quando la rete invia la data/ora unitamente al numero di telefono. In alcune reti abilitate all'identificazione del chiamante, la data e l'ora non vengono visualizzate.

#### 7.3 Chiamata a un numero dall'elenco chiamate

 $\leq$ 

**1** Premere il tasto Registro chiamate.

**4** 

2 Scorrere l'elenco chiamate finché sul display non viene visualizzato il numero desiderato.

•

**3** Premere il tasto Linea per iniziare la chiamata.

Il numero verrà composto automaticamente.

-

**4** Quando si desidera terminare la chiamata, premere nuovamente il tasto Linea.

#### 7.4 Cancellazione di un numero dall'elenco chiamate

 $\subseteq$ 

1 Premere il tasto Registro chiamate.

**4** 

2 Scorrere l'elenco chiamate finché sul display non viene visualizzato il numero desiderato.

٧

**3** Tenere premuto il tasto Mute per 3 secondi per cancellare il numero.

## 7.5 Memorizzazione di un numero dal registro chiamate

 $\subseteq$ 

**1** Premere il tasto Registro chiamate.

**(** 

2 Scorrere l'elenco chiamate finché sul display non viene visualizzato il numero desiderato.

M

**3** Tenere premuto il tasto Memoria per 3 secondi.

4 5 6 and

**4** Digitare la posizione della memoria (0-9) in cui si desidera registrare il numero.

5 Premere nuovamente il tasto Memoria per confermare.

## 8 Registrazione/rimozione di un portatile

## 8.1 Registrazione di un portatile ad una base Topcom Butler 920

È possibile registrare fino a 4 portatili ad un'unica base. Per impostazione predefinita, alla consegna ogni portatile è registrato all'unità base.

È necessario registrare il portatile soltanto se:

- la registrazione del portatile è stata rimossa dalla base (ad esempio per la reinizializzazione);
- si desidera registrare un altro portatile a questa base.

La procedura indicata di seguito è unicamente applicabile a una base e un portatile Topcom Butler 920.

•)))

**1** Tenere premuto il tasto Cercaportatile della base per 10 secondi.

P/D

Il LED "portatile sul caricatore" dell'unità base comincia a lampeggiare velocemente per 1 minuto.

Durante questo periodo di tempo, l'unità base si trova in modalità di registrazione; è quindi possibile registrare il portatile effettuando la seguente procedura:

**2** Tenere premuto il tasto destro per 3 secondi.

\*

**3** Tenere premuto il tasto \* per 3 secondi. Sul display appare la seguente visualizzazione:



4 5 6

**4** Digitare il numero della base (da 1 a 4) a cui si desidera registrare il portatile.

L'unità inizia a cercare la base e, una volta trovata, richiede l'inserimento del codice pin (4 cifre):



4 5 6

5 Inserire il codice PIN della base (0000 per impostazione predefinita). Se il codice PIN è errato, il portatile riavvia la ricerca della base.

Quando il portatile è registrato, viene visualizzato "HS" seguito dal numero del portatile.

## 8.2 Rimozione di un portatile da una base Topcom Butler 920

È possibile rimuovere un portatile da una base per permettere ad un altro portatile di essere registrato.

- 1 Tenere premuto il tasto destro per 3 secondi.
- ۲.
- 2 Tenere premuto il tasto Mute per 3 secondi.



4 5 6

3 Inserire il codice PIN della base (0000 per impostazione predefinita). Se il codice PIN è errato, il portatile torna in modalità stand-by.



4 5 6

**4** Immettere il numero del portatile (1-4) che si desidera rimuovere.

Se la rimozione avviene correttamente, il portatile torna in modalità stand-by. In caso contrario, il portatile chiederà di nuovo l'inserimento del numero del portatile.



 $\grave{E}$  possibile rimuovere unicamente i portatili esistenti non in uso.

# 9 Trasferimento di chiamata e intercomunicazione tra due portatili



Queste funzioni possono essere utilizzate unicamente se alla stessa base sono registrati almeno due portatili (come una versione duo o twin).

## 9.1 Trasferimento di chiamata e chiamata in conferenza durante una chiamata esterna

INT

**1** Durante una chiamata esterna, premere il tasto INT seguito dal numero (1-4) del portatile.

L'altro portatile inizia a suonare.

Quando l'altro portatile entra in comunicazione, è possibile avere una conversazione interna. Se si riaggancia, la linea esterna viene collegata con l'altro portatile.

INT

**2** Tenere premuto il tasto INT per 3 secondi. Ora è possibile conversare con il secondo portatile e con la linea esterna allo stesso tempo (chiamata in conferenza).

INT

**3** In alternativa, premere nuovamente il tasto INT per tornare alla linea esterna.

~

4 Quando si desidera terminare la chiamata, premere il tasto Linea.

## 9.2 Chiamata interna (intercomunicazione)



Non è possibile effettuare una chiamata di intercomunicazione fra il telefono fisso e il portatile cordless: questa funzione è possibile soltanto fra due portatili cordless.

INT

1 In modalità stand-by, premere il tasto INT seguito dal numero (1-4) del portatile.

L'altro portatile inizia a suonare.

(

2 Premere il tasto tasto Linea per prendere la linea.

Ora è possibile conversare internamente.

•

**3** Quando si desidera terminare la chiamata, premere il tasto Linea.

## 10 Risoluzione dei problemi

| Problema                                     | Causa possibile                              | Soluzione  |  |
|--|--|--|--|
| Display assente                              | Batterie scariche                            | Controllare la posizione delle batterie  |  |
|  |  | Ricaricare le batterie   |  |
|  | Portatile spento                             | Accendere il portatile   |  |
| Nessun tono                                  | Collegamento errato del cavo telefonico      | Controllare il collegamento del cavo telefonico                                      |  |
|  | La linea è occupata da<br>un altro portatile | Attendere fino al riaggancio dell'altro portatile                                    |  |
| Volume<br>dell'interlocutore<br>troppo basso |  | Regolare il volume<br>durante la<br>conversazione<br>premendo il tasto del<br>volume |  |

| Problema                 | Causa possibile          | Soluzione               |  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Volume della suoneria    |                          | Regolare il volume      |  |
| del portatile troppo     |                          | della suoneria          |  |
| bassa                    |                          |                         |  |
| Non è possibile          | Modalità di              | vedere "6.11            |  |
| comporre un numero       | composizione errata      | Impostazione della      |  |
|                          |                          | modalità di             |  |
|                          |                          | composizione" per       |  |
|                          |                          | l'impostazione della    |  |
|                          |                          | modalità di             |  |
|                          |                          | composizione corretta   |  |
| L'icona y lampeggia      | Portatile fuori portata  | Avvicinare il portatile |  |
|                          |                          | alla base               |  |
|                          | La base non è alimentata | Controllare il          |  |
|                          | elettricamente           | collegamento della      |  |
|                          |                          | base alla rete di       |  |
|                          |                          | alimentazione           |  |
|                          | Il portatile non è       | Registrare il portatile |  |
|                          | registrato alla base     | alla base               |  |
| Il portatile non squilla | Il volume della suoneria | Regolare il volume      |  |
|                          | è disinserito o basso    | della suoneria          |  |
| Non è possibile          | Il tempo flash è troppo  | Impostare l'unità su un |  |
| trasferire una           | breve                    | tempo flash lungo       |  |
| chiamata su PABX         |                          |                         |  |
| Il telefono non          | Errore di manipolazione  | Rimuovere e reinserire  |  |
| reagisce alla pressione  |                          | le batterie             |  |
| dei tasti                |                          |                         |  |

## 11 Caratteristiche tecniche

Copertura fino a 300 m in spazio aperto

fino a 50 m in interni

Batterie del portatile: 2 x 1,2 V, tipo NiMh a 600mAh AAA

ricaricabili

Alimentatore della 220/230 V / 50 Hz

base

Autonomia del 100 ore in stand-by

portatile

Tempo di 11 ore

conversazione del

portatile

Normali condizioni da +5 °C a +45 °C

d'uso

Umidità relativa da 25 - a 85%

consentita

Modalità di A impulsi / DTMF (a toni)

composizione

Memorie 10 indirette con un massimo di 25 cifre

## 12 Impostazioni predefinite

Tempo Flash 100 ms

Modalità di Toni

composizione:

Volume della suoneria Livello 3

Melodia della Suoneria 8

suoneria

PIN base 0000

## 13 Garanzia

#### 13.1 Periodo di garanzia

Le unità Topcom sono coperte da una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia comincia il giorno dell'acquisto della nuova unità. La garanzia sulle batterie si limita a 6 mesi dopo l'acquisto. Le parti soggette a consumo o i difetti che causano un effetto trascurabile sul funzionamento o sul valore dell'apparecchiatura non sono coperti dalla garanzia. La garanzia potrà ritenersi valida solo dietro presentazione della ricevuta originale di acquisto, a condizione che vi siano indicati la data di acquisito e il tipo di unità.

## 13.2 Utilizzo della garanzia

Restituire ad uno dei centri di assistenza autorizzati Topcom l'unità difettosa assieme ad un valido scontrino d'acquisto.

Durante il periodo di validità della garanzia Topcom o un centro di assistenza ufficialmente autorizzato provvederà alla riparazione gratuita di qualsiasi difetto imputabile ai materiali o a errori di produzione.

A propria discrezione, Topcom farà fronte ai propri obblighi sanciti nella garanzia riparando o sostituendo l'apparecchio difettoso. In caso di sostituzione, il colore ed il modello possono differire dall'unità acquistata originariamente.

La data di acquisto iniziale determina l'inizio del periodo di garanzia. Il periodo di garanzia non sarà esteso se l'unità viene sostituita o riparata da Topcom o dai suoi centri di assistenza autorizzati.

### 13.3 Decadenza della garanzia

La presente garanzia non copre i danni o difetti provocati da un trattamento o un funzionamento scorretto e danni risultanti dall'impiego di componenti o accessori non originali sconsigliati da Topcom. I telefoni senza filo Topcom sono progettati per funzionare esclusivamente con batterie ricaricabili. I danni provocati dall'utilizzo di batterie non ricaricabili non sono coperti da garanzia.

La presente garanzia non copre danni provocati da fattori esterni, quali fulmini, acqua e incendi, né danni provocati durante il trasporto.

La garanzia non potrà essere applicata in caso di modifica, eliminazione o illeggibilità dei numeri delle unità.

Qualsiasi rivendicazione in garanzia sarà considerata priva di fondamento in caso di intervento da parte dell'acquirente o da parte di centri d'assistenza non qualificati e non ufficialmente autorizzati da Topcom.

## 14 Pulizia

Pulire il telefono con un panno leggermente umido o con un panno antistatico. Non utilizzare mai prodotti per la pulizia o solventi abrasivi.

## 15 Smaltimento dell'apparecchio (ambiente)




Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere gettato nel contenitore dei rifiuti domestici, ma deve essere depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Questa

raccomandazione è riportata sul manuale d'uso e/o sulla confezione; è indicata, inoltre, dal simbolo riportato sul prodotto.

Alcuni materiali del prodotto possono essere riutilizzati se consegnati presso un centro di riciclaggio. Riciclando alcune parti o materie prime dei prodotti usati si offre un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Per maggiori informazioni sui punti di raccolta più vicini, contattare le autorità locali.



## **BUTLER 920**

visit our website www.topcom.net